

AIR CONDITIONER
BOLE



SK/CZ

Návod na obsluhu diaľkového ovládača klimatizácií

AR 351201 a AR 351202

www.bole.sk

DIALKOVÝ OVLÁDAČ

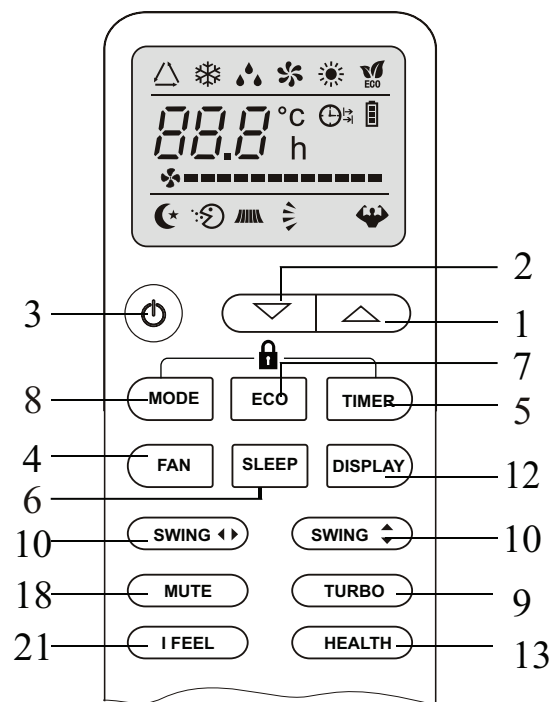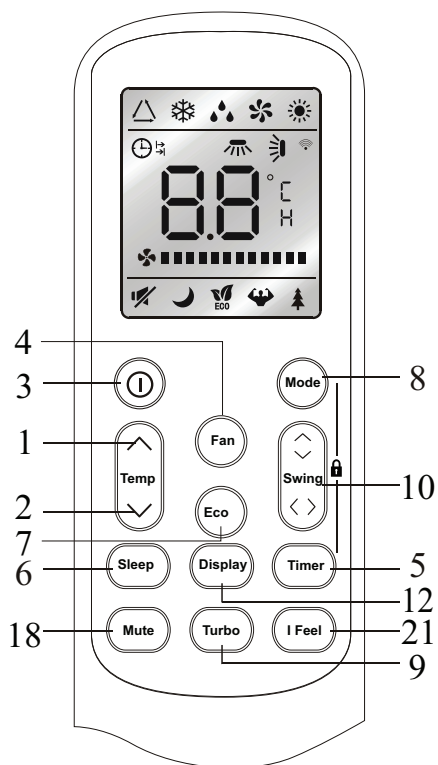

DIALKOVÝ OVLÁDAČ

Č.	Tlačidlo	Funkcia
1	▲ (TEMP UP)	Stlačením tlačidla zvýšite nastavenie teploty/času.
2	▼ (TEMP DN)	Stlačením tlačidla znížite nastavenie teploty/času.
3	Ⓜ alebo ON/OFF	Stlačením tlačidla spustíte alebo zastavíte prevádzku.
4	FAN	Slúži na voľbu rýchlosti ventilátora z možností automaticky/nízka/stredná/vysoká.
5	TIMER	Stlačením tlačidla nastavíte časovač automatického vypnutia.
6	SLEEP	Slúži na aktiváciu funkcie „SLEEP“
7	ECO	Stlačením tlačidla aktivujete/deaktivujete funkciu ECO, ktorá umožňuje zariadeniu automatické nastavenie prevádzky na dosiahnutie úspory energie.
8	MODE	Slúži na voľbu prevádzkového režimu.
9	SUPER/TURBO	Stlačením tlačidla aktivujete/deaktivujete funkciu Super, ktorá umožňuje zariadeniu dosiahnutie prednastavenej teploty v najkratšom čase.
10	SWING X/↔ SWING ◀/L-R	Slúži na aktiváciu alebo deaktiváciu pohybu horizontálnych deflektorov. (Ak sú k dispozícii)
	SWING/SWING Y/↕ SWING ◆/U-D	Slúži na aktiváciu alebo deaktiváciu pohybu vertikálnych deflektorov.
11	CLOCK	Ak stlačíte toto tlačidlo, začne blikať čas; následným stláčaním tlačidla „▲“ a „▼“ môžete upraviť čas (po jednom stlačení tlačidla nastavíte jednu minútu; a ak podržíte tlačidlo stlačené, čas za začne meniť rýchlo), po nastavení požadovaného času, stlačte toto tlačidlo znovu na potvrdenie nastavenia. (Ak je k dispozícii)
12	DISPLAY	Slúži na zapnutie/vypnutie displeja. (Ak je k dispozícii)
13	HEALTHY/HEALTH/ PLASMA	Slúži na zapnutie/vypnutie funkcie HEALTH. Je to tlačidlo, ktoré ovláda ionizátor alebo plazmový generátor. (Ak sú k dispozícii)
14	3D	Keď stlačíte tlačidlo „3D“, horizontálne a vertikálne lamely sa začnú pohybovať súčasne. (Ak sú k dispozícii)
15	RESET	Slúži na reštartovanie DIALKOVÉHO OVLÁDAČA. (Ak je k dispozícii)
16	ANTI-MILDEW/MILDEW	Slúži na aktiváciu funkcie ANTI-MILDEW. (Ak je k dispozícii)
17	ANTI-MOSQUITO	Slúži na aktiváciu funkcie ANTI-MOSQUITO. (Ak je k dispozícii)
18	Mute	Slúži na aktiváciu funkcie stlmenia zvuku. (Ak je k dispozícii)
19	🔒 (MODE+TIMER)	Slúži na aktiváciu funkcie detskej zámky pri súčasnom stlačení tlačidla MODE a TIMER. (Ak je k dispozícii)
20	AH	Slúži na aktiváciu funkcie 8 °C vykurovania. (Ak je k dispozícii)
21	1 FEEL	Slúži na aktiváciu/deaktiváciu funkcie „1 FEEL“. Klimatizačné zariadenie reguluje teplotu v miestnosti na základe teploty (0 °C ~ 50 °C) okolo diaľkového ovládača. Táto funkcia sa vypne po 2 hodinách od jej zapnutia. (Ak je k dispozícii)
22	I SET	Slúži na zapnutie/vypnutie funkcie I SET.
23	CLEAN	Slúži na zapnutie/vypnutie funkcie samočistenia. Poznámka: Nestláčajte toto tlačidlo často, odporúčame ho používať jedenkrát za tri mesiace.

⚠ Celkový vzhľad a niektoré funkcie diaľkového ovládača môžu byť odlišné.




















































⚠ Zariadenie potvrdí správny príjem každého stlačenia tlačidla akustickým signálom.

⚠ Tlačidlá HEALTH/MUTE/CLEAN/1FEEL/I SET sú tlačidlá voliteľných funkcií, po stlačení tlačidla začujete akustický signál, aj keď aktuálny model túto funkciu nemá. Prijmite naše ospravedlnenie.

DIAL'KOVÝ OVLÁDAČ

DISPLEJ diaľkového ovládača

Význam symbolov na displeji

Č.	Symbody	Význam
1	 alebo 	Indikátor režimu automatickej prevádzky
2		Indikátor COOLING (Chladenie)
3	 alebo 	Indikátor DEHUMIDIFYING (Odvlhčovanie)
4		Indikátor FAN ONLY OPERATION (Prevádzka ventilátora)
5		Indikátor HEATING (Vykurovanie)
6	 alebo 	Indikátor SIGNAL RECEPTION (Prijem signálu)
7	 alebo TIMER OFF alebo  alebo 	Indikátor TIMER OFF (Časovač vypnutia)
8	 alebo TIMER ON alebo  alebo 	Indikátor TIMER ON (Časovač zapnutia)
9	AUTO  alebo  alebo  (BLIKÁ) alebo  (BLIKÁ)	Indikátor AUTO FAN (Automatická prevádzka ventilátora)
10	 alebo  alebo  alebo 	Indikátor LOW FAN SPEED (Nízka rýchlosť ventilátora)
11	 alebo  alebo  alebo 	Indikátor MIDDLE FAN SPEED (Stredná rýchlosť ventilátora)
12	 alebo  alebo  alebo 	Indikátor HIGH FAN SPEED (Vysoká rýchlosť ventilátora)
13	QUIET alebo  alebo  alebo  alebo 	Indikátor SLEEP (Režim spánku)
14		Indikátor COMFORTABLE SLEEP (Pohodný spánok - voliteľné)
15		Indikátor funkcie FEEL (voliteľné)
16	 alebo  alebo  alebo 	Indikátor FLAP SWING (Natáčanie lamiel)
17		Indikátor FLAP a DEFLECTORS SWING (Natáčanie lamiel a deflektorov)
18	 alebo TURBO alebo POWERFUL	Indikátor funkcie SUPER
19	 alebo HEALTHY ON alebo 	Indikátor funkcie HEALTHY
20	 alebo ECO alebo 	Indikátor funkcie ECO
21		Indikátor funkcie ANTI-MILDEW
22	 alebo 	Indikátor úrovne batérie
23	88:88	Indikátor hodín
24		Indikátor stlmenia zvuku


DIALKOVÝ OVLÁDAČ

Inštalácia batérií

Zložte kryt batériového priestoru na zadnej strane diaľkového ovládača jeho vysunutím v smere šípky.

Vložte batérie podľa smeru (+ a -) znázorneného na diaľkovom ovládači. Vráťte kryt batériového priestoru jeho nasunutím na svoje miesto.

POZNÁMKA: Používajte 2 batérie LRO 3 AAA (1,5 V). Nepoužívajte dobijateľné batérie. Staré batérie vymeňte za nové batérie rovnakého typu vtedy, ak vie nie je možné čítať zobrazenia na displeji. Nelikvidujte batérie ako netriedený komunálny odpad. Je potrebné zbierať takýto odpad osobitne na jeho špeciálne spracovanie.

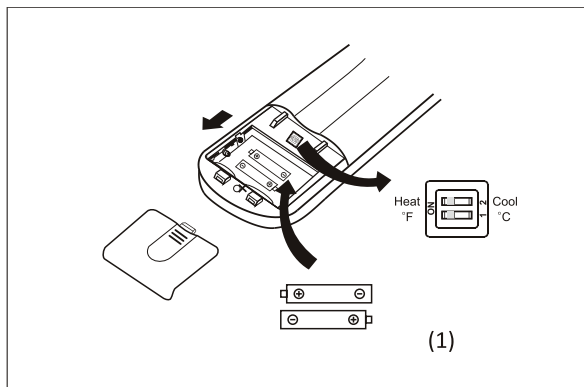

Voľba režimu zariadenia

Pozrite si obrázok 1:

Keď otvoríte kryt batériového priestoru, na jeho zadnej strane uvidíte prepínač DIP.


POZNÁMKA: Po nastavení tejto funkcie, bude potrebné vybrať batérie a zopakovať postup uvedený vyššie.

Pozrite si obrázok 2:

Tento diaľkový ovládač je možné konfigurovať pre jeho použitie pre systém LEN NA CHLADENIE ako aj pre systém na CHLADENIE a VYKUROVANIE. Pri prvom vložení batérií do diaľkového ovládača, alebo pri výmene batérií, budete môcť konfigurovať diaľkový ovládač v súlade s vašim používaním. Pri vložení batérií začnú striedavo blikať symboly ❄️ a ☀️. Keď sa zobrazí symbol ❄️ stlačením akéhokoľvek tlačidla nastavíte ovládač do režimu LEN CHLADENIA. Keď sa zobrazí symbol ☀️ stlačením akéhokoľvek tlačidla nastavíte ovládač do režimu CHLADENIA a VYKUROVANIA. Ak neuskutočnite voľbu v priebehu blikania symbolov, tieto symboly prestanú po uplynutí niekoľkých sekúnd blikať a diaľkový ovládač sa prispôbi svojjej počiatkovej konfigurácii režimu CHLADENIA a VYKUROVANIA.

POZNÁMKA: Ak nastavíte diaľkový ovládač len do režimu chladenia, nebude možné aktivovať funkciu vykurovania na zariadeniach s tepelným čerpadlom. Bude potrebné, aby ste vybrali batérie a zopakovali postup uvedený vyššie.

Pozícia prepínača DIP	Funkcia
°C	Diaľkový ovládač je nastavený na stupne Celzia.
°F	Diaľkový ovládač je nastavený na stupne Fahrenheita.
Cool	Diaľkový ovládač je nastavený len do režimu chladenia.
Heat	Diaľkový ovládač je nastavený do režimu chladenia a vykurovania.

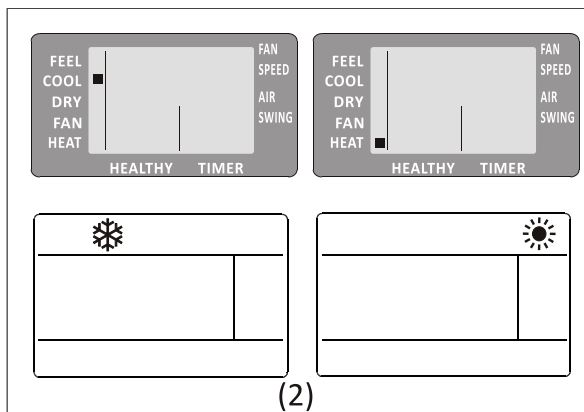

Umiestnenie diaľkového ovládača


Diaľkový ovládač používajte vo vzdialenosti 8 m od zariadenia a nasmerujte ho priamo na prijímač. Príjem signálu bude potvrdený akustickým signálom.

POZNÁMKA:

1. Skontrolujte, či sa medzi diaľkovým ovládačom a prijímačom signálu na vnútornej jednotke nenachádzajú žiadne predmety.
2. Nikdy nenechávajte diaľkový ovládač vystavený pôsobeniu slnečných lúčov.
3. Majte diaľkový ovládač vo vzdialenosti minimálne 1 m od televízora alebo iných elektrických spotrebičov.

Inštalácia držiaka diaľkového ovládača

Odporúčania pre umiestnenie a používanie držiaka diaľkového ovládača. (ak je k dispozícii) Diaľkový ovládač vložený v držiaku pripevnenému na stene.

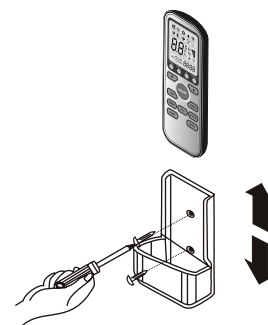

PREVÁDZKOVÉ POKYNY

Prevádzka systému

ZAPNUTIE

Keď je zariadenie vypnuté (v pohotovostnom režime):

1. Stlačením tlačidla „ZAP./VYP.“ zapnete zariadenie. Zariadenie začne pracovať. Všetky aktuálne prevádzkové nastavenia a stavy režimov sa zobrazia na displeji.


POZNÁMKA:

Ak je zariadenie zapnuté prostredníctvom tlačidla „ZAP./VYP.“, vráti sa do prevádzky s použitím naposledy používaných prevádzkových režimov a nastavení.

VYPNUTIE

Keď je zariadenie v prevádzke:

1. Stlačením tlačidla „ZAP./VYP.“ vypnete zariadenie. Zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu. Predchádzajúci prevádzkový režim sa zobrazí na displeji.

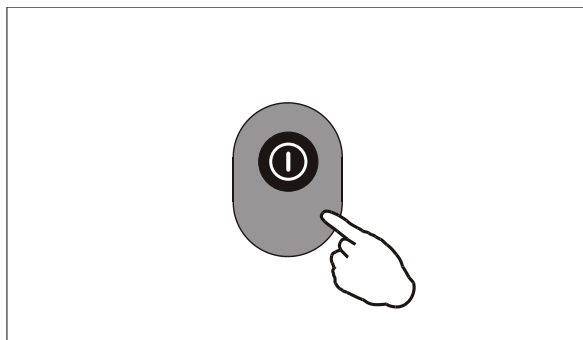

Režim automatickej prevádzky

V režime automatickej prevádzky zariadenie automaticky zvolí režim COOL (Chladenie), FAN (Ventilátor), HEAT (Vykurovanie) alebo DRY (Odvlhčovanie).

1. Stlačením tlačidla ZAP./VYP. zapnete zariadenie.
2. Stlačením tlačidla MODE zvolíte režim automatickej prevádzky.
3. Stlačením tlačidla FAN zvolíte rýchlosť ventilátora.

Ak chcete zrušiť režim „AUTO“ a vrátiť zariadenie do režimu manuálneho ovládania, zvolte iný režim.


Systém automaticky zvolí režim tak, ako je to uvedené v tabuľke nižšie.

Teplota v miestnosti	Nastavená teplota	Prevádzkový režim
> 27 °C	23 °C	Režim chladenia
20 °C ~ 26 °C	18 °C ~ 24 °C	Režim odvlhčovania
< 20 °C	23 °C	Režim vykurovania

V režime AUTO (Režim automatickej prevádzky), nemôžete upraviť teplotu; avšak budete ju môcť zvýšiť o 1 °C alebo 2 °C oproti nastavenej teplote pomocou tlačidla TEMP UP a znížiť o 1 °C alebo 2 °C oproti nastavenej teplote pomocou tlačidla TEMP DN.

POZNÁMKA:


V tomto režime nebude k dispozícii funkcia ECO a TURBO.

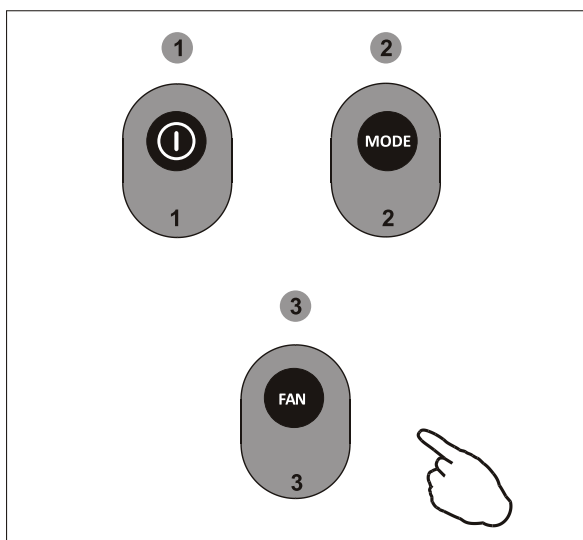

PREVÁDZKOVÉ POKYNY

Chladenie/Vykurovanie

1. Stlačením tlačidla MODE zvolte režim COOLING (Chladenie)/HEATING (Vykurovanie).
2. Stlačením tlačidla TEMP UP/DN nastavte požadovanú teplotu.
3. Stlačením tlačidla FAN zvolte rýchlosť ventilátora v štyroch krokoch - automaticky, nízka, stredná alebo vysoká.

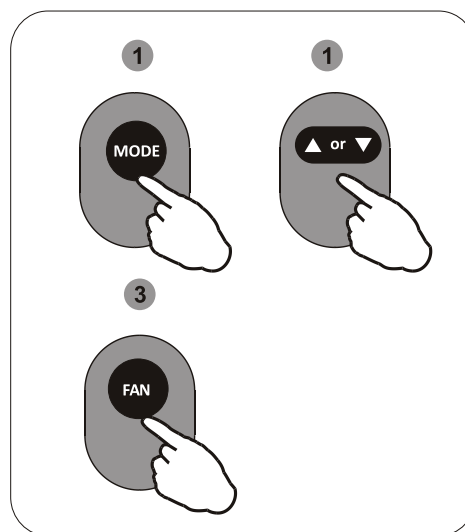


Použitie len ventilátora

1. Stlačením tlačidla MODE zvolte režim FAN (Ventilátor).
2. Stlačením tlačidla FAN zvolte rýchlosť ventilátora v troch krokoch - nízka, stredná alebo vysoká.

POZNÁMKA:

V režime FAN (Ventilátor) je ešte vždy možné nastaviť natáčanie pre nasmerovanie prúdenia vzduchu; avšak nebudete môcť ovládať teplotu v miestnosti.

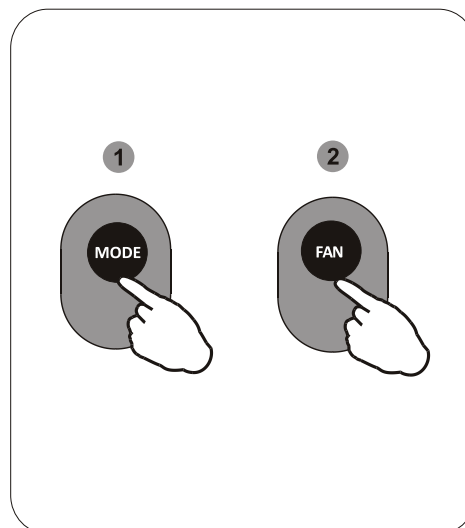

Odvlhčovanie

V prípade vysokej vlhkosti, tento režim odstraňuje nadmernú vlhkosť z miestnosti, aby sa tak zabránilo tvorbe plesní.

Stlačením tlačidla MODE zvolte režim DRY (Odvlhčovanie).

POZNÁMKA:

V režime DRY (Odvlhčovanie), nebudete môcť ovládať teplotu v miestnosti a rýchlosť ventilátora. Tieto atribúty sú automaticky ovládané zariadením.

PREVÁDZKOVÉ POKYNY

Nastavenie smerovania prúdenia vzduchu

NASTAVENIE VERTIKÁLNEHO SMERU PRÚDENIA VZDUCHU

Nepretržitá cirkulácia

1. Ak chcete nastaviť vertikálny smer prúdenia vzduchu pre rovnomernejšiu cirkuláciu vzduchu, stlačte tlačidlo (SWING ↕), čím aktivujete nepretržitý cyklický pohyb lamely. V priebehu tohto režimu sa na displeji zobrazí ikona natáčania lamiel.

Pevne nastavený smer prúdenia

1. Ak chcete nastaviť vertikálny smer prúdenia vzduchu v pevne nastavenom smere, jedným stlačením tlačidla (SWING ↕) aktivujete nepretržitý cyklický pohyb lamely. Na displeji zobrazí ikona natáčania lamiel.
2. Po dosiahnutí požadovaného smeru prúdenia vzduchu opäť stlačte tlačidlo (SWING ↕), čím zastavíte pohyb lamely. Ikona natáčania lamiel sa viac nezobrazuje na displeji.
3. Opakovaním vyššie uvedených krokov nastavíte viacero smerom prúdenia vzduchu, alebo jedným stlačením tlačidla (SWING ↕) sa vrátite k nepretržitému cyklickému pohybu lamiel.

UPOZORNENIE:

NEPOKÚŠAJTE sa nastavovať lamelu manuálne, pretože by ste tak mohli spôsobiť poškodenie mechanizmu pohybu lamely.

NASTAVENIE HORIZONTÁLNEHO SMERU PRÚDENIA VZDUCHU (ak je namontovaný)

Nepretržitá cirkulácia

1. Ak chcete nastaviť horizontálny smer prúdenia vzduchu pre rovnomernejšiu cirkuláciu vzduchu, stlačte tlačidlo (SWING ↔), čím aktivujete nepretržitý cyklický pohyb lamely. V priebehu tohto režimu sa na displeji zobrazí ikona natáčania lamiel.

Pevne nastavený smer prúdenia



1. Ak chcete nastaviť horizontálny smerom prúdenia vzduchu v pevne nastavenom smere, jedným stlačením tlačidla (SWING ↔) aktivujete nepretržitý cyklický pohyb lamely. Na displeji zobrazí ikona natáčania lamiel.
2. Po dosiahnutí požadovaného smeru prúdenia vzduchu opäť stlačte tlačidlo (SWING ↔), čím zastavíte pohyb lamely. Ikona natáčania lamiel sa viac nezobrazuje na displeji.
3. Opakovaním vyššie uvedených krokov nastavíte viacero smerom prúdenia vzduchu, alebo jedným stlačením tlačidla (SWING ↔) sa vrátite k nepretržitému cyklickému pohybu lamiel.

UPOZORNENIE:

NEPOKÚŠAJTE sa nastavovať lamelu manuálne, pretože by ste tak mohli spôsobiť poškodenie mechanizmu pohybu lamely.

POZNÁMKA:

Keď sa horizontálny/vertikálny výkyv lamely pohybuje do polohy, ktorá môže nepriaznivo ovplyvniť účinok chladenia alebo vykurovania klimatizačného zariadenia, môže dôjsť k automatickej zmene horizontálnej alebo vertikálnej polohy.

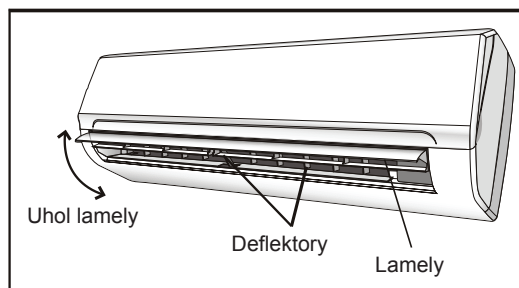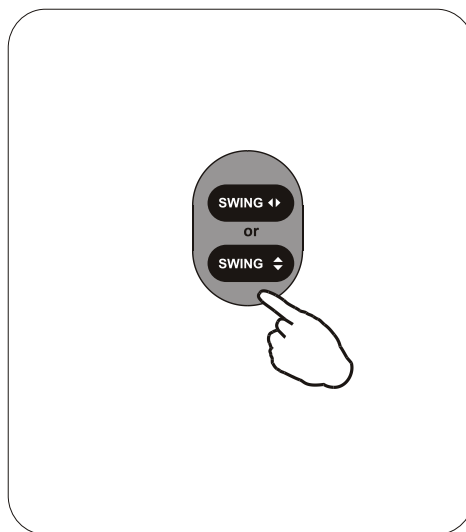

PREVÁDZKOVÉ POKYNY

Použitie časovača

Stláčaním tlačidla TIMER nastavte čas automatického zapnutia a čas automatického vypnutia zariadenia.

TIME ON - nastavenie časovača, po uplynutí ktorého sa zariadenie automaticky zapne.

TIME OFF - nastavenie časovača, po uplynutí ktorého sa zariadenie automaticky vypne.

Funkcia TIME ON (Čas zapnutia)

1. Pri vypnutom zariadení jedenkrát stlačte tlačidlo „TIMER“ a na displeji začne blikať indikátor „TIME ON“.
2. Stláčaním tlačidiel MODE, FAN, TEMP ▲ alebo TEMP ▼ nastavte požadovaný režim, rýchlosť ventilátora a teplotu.
3. Opätovným stlačením tlačidla „TIMER“ zmeňte nastavenie požadovaného časového .
4. Stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte požadovaný časový úsek (dostupný časový rozsah je v 0,5 hodinových krokoch alebo v 1 hodinových krokoch, v závislosti od aktuálneho modelu diaľkového ovládača).
5. Tretím stlačením tlačidla „TIMER“ zaistíte nastavenie a na displeji sa zobrazí indikátor „TIMER“ ako aj indikátor „TIME ON“. Časovač začne odpočítavať zostávajúci čas v polhodinových krokoch. Keď odpočítavanie skončí, zariadenie sa zapne.

POZNÁMKA:

V prípade nastavenia funkcie časovača, pri každom nestlačení tlačidla v priebehu 10 sekúnd sa zruší nastavenie časovača. Ak sa to stane, budete musieť zopakovať proces nastavenia časovača od kroku 1.


Funkcia TIME OFF (Čas vypnutia)

1. Pri zapnutom zariadení, jedenkrát stlačte tlačidlo „TIMER“ a na displeji začne blikať indikátor „TIME OFF“.
2. Stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte požadovaný časový úsek (dostupný časový rozsah je v 0,5 hodinových krokoch).
3. Opätovným stlačením tlačidla „TIMER“ zaistíte nastavenie a na displeji sa zobrazí indikátor „TIMER“ ako aj indikátor „TIME OFF“. Časovač začne odpočítavať zostávajúci čas v polhodinových krokoch. Keď odpočítavanie skončí, zariadenie sa vypne.

POZNÁMKA:

ZRUŠENIE ČASOVAČA ZAPNUTIA/VYPNUTIA

Keď je časovač nastavený, stlačením tlačidla „TIMER“ zrušíte akékoľvek nastavenia časovača a indikátor TIMER OFF alebo TIMER ON viac nebude zobrazený na displeji.

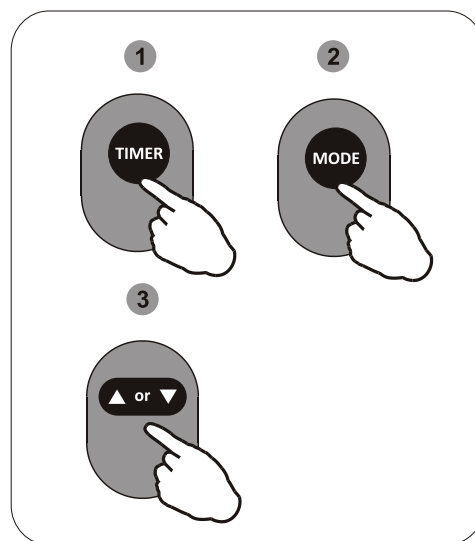

PREVÁDZKOVÉ POKYNY

Použitie režimu ECO

Zariadenie v tomto režime automaticky nastaví prevádzku na dosiahnutie úspor energie.


V režime COOLING (Chladenie), sa nastavenie teploty zvýši o 2 °C nad nastavenú teplotu.

V režime HEATING (Vykurovanie), sa nastavenie teploty zníži o 2 °C pod nastavenú teplotu.

1. Stlačením tlačidla „ZAP./VYP.“ zapnete zariadenie a zvolíte režim COOLING (Chladenie)/HEATING (Vykurovanie).
2. Stlačte tlačidlo „ECO“ a zariadenie začne fungovať v režime ECO.
3. Opätovným stlačením tlačidla „ECO“ zrušíte tento režim a „ECO“ nebude viac zobrazené na displeji.

POZNÁMKA:

Funkcia ECO je k dispozícii v režime COOLING (Chladenie) a HEATING (Vykurovanie).

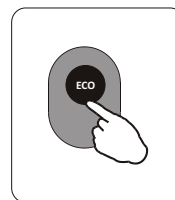

Použitie režimu TURBO/SUPER

Tento režim vám umožňuje rýchle vychladenie vzduchu v interiéri v letnom období alebo jeho rýchle zohriatie v zimnom období.

1. Stlačením tlačidla „ZAP./VYP.“ zapnete zariadenie.
2. Skontrolujte, či máte zvolený buď režim COOLING (Chladenie) alebo HEATING (Vykurovanie).
3. Stlačte tlačidlo „TURBO“ a zariadenie začne fungovať v režime „TURBO“.


V režime COOLING (Chladenie) je zariadenie nastavené na teplotu 16 °C, automatické nastavenie rýchlosti ventilátora a nepretržitú cirkuláciu vertikálneho a horizontálneho smeru prúdenia vzduchu.

V režime HEATING (Vykurovanie) je zariadenie nastavené na teplotu 31 °C, automatické nastavenie rýchlosti ventilátora a nepretržitú cirkuláciu vertikálneho a horizontálneho smeru prúdenia vzduchu.

POZNÁMKA:

Ak zariadenie funguje v režime AUTO (Automatické nastavenie prevádzky), funkcia TURBO nebude k dispozícii. V režime TURBO je ventilátor nastavený na fungovanie s maximálnym výkonom. Pokus o zmenu rýchlosti ventilátora v priebehu režimu TURBO zruší funkciu TURBO a vráti zariadenie do normálnej prevádzky.

Funkciu TURBO deaktivujte vtedy, ak teplota v miestnosti dosiahla uspokojivú úroveň.

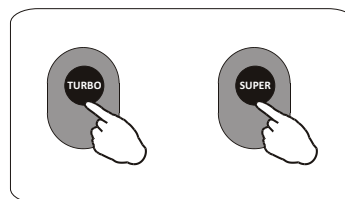

PREVÁDZKOVÉ POKYNY

Režim spánku

1. Stlačením tlačidla „ZAP./VYP.“ zapnite zariadenie.
2. Nastavte požadovaný režim a nastavenie teploty, ako v prípade základnej obsluhy.
3. Stlačte tlačidlo „SLEEP“ a zariadenie bude fungovať v režime „SLEEP (Spánok)“:

V prípade chladenia:

Umožňuje zvyšovať a znižovať nastavenú teplotu v priebehu 10 hodín vo vopred nastavených časových intervaloch, na zaistenie vášho pohodlia so súčasnou úsporou energie (pozrite si graf znázornený vpravo).


V prípade vykurovania:

Umožňuje znižovať a zvyšovať nastavenú teplotu v priebehu 10 hodín vo vopred nastavených časových intervaloch, na zaistenie vášho pohodlia so súčasnou úsporou energie (pozrite si graf znázornený vpravo).

4. Opätovným stlačením tlačidla „SLEEP“ zrušíte režim spánku.

POZNÁMKA:


- × Režim spánku nie je k dispozícii v režime AUTO (Režim automatickej prevádzky)/DRY (Odvlhčovanie)/FAN (Len režim ventilátora). V režime spánku je rýchlosť ventilátora pevne nastavená na možnosť „Auto“ a nebudete ju môcť upraviť.
- × V režime spánku nie je k dispozícii funkcia TURBO.
- × Zariadenie sa automaticky vypne po 10 hodinách v režime spánku.
- × Pokus o voľbu iného prevádzkového režimu zruší túto funkciu SLEEP.

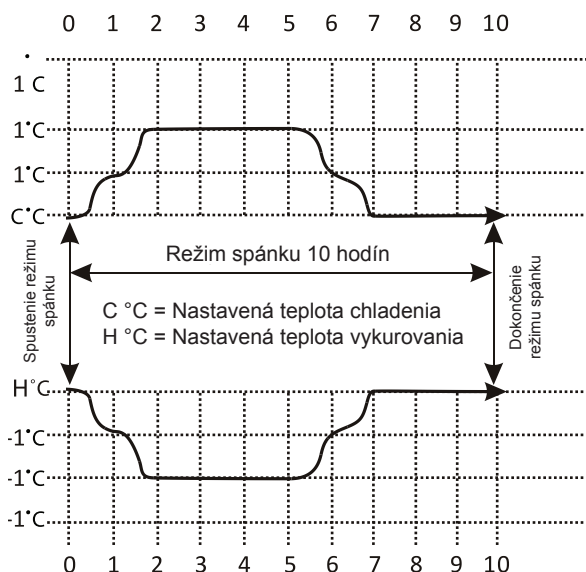

Funkcia I SET

V každom režime COOLING (Chladenie)/HEATING (Vykurovanie)/FAN (Ventilátor)/DRY (Odvlhčovanie), upravte teplotu (COOLING (Chladenie)/HEATING (Vykurovanie)), rýchlosť ventilátora ((Chladenie)/HEATING (Vykurovanie)/FAN (Ventilátor)) a nakláňanie lamiel podľa potreby, potom podržte stlačené tlačidlo „I SET“ na 3 sekundy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „AU“ a pozadie displeja začne svietiť, čo predstavuje, že diaľkový ovládač funguje a pamätá si tieto nastavenia. Nastavenia môžete vynulovať opakovaním vyššie uvedených krokov.

V každom režime COOLING (Chladenie)/HEATING (Vykurovanie)/FAN (Ventilátor)/DRY (Odvlhčovanie), stlačte tlačidlo „I SET“ na aktiváciu tejto funkcie, klimatizačné zariadenie bude fungovať podľa vašich obľúbených nastavení a na displeji diaľkového ovládača bude blikať AU. Opätovným stlačením tohto tlačidla alebo stlačením iných tlačidiel zrušíte túto funkciu.

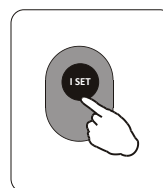

PREVÁDZKOVÉ POKYNY

Funkcia samočistenia



1. Táto funkcia pomáha odvádzať nahromadené nečistoty, baktérie, atď. z výparníka.
2. Stlačením tlačidla „CLEAN“ aktivujete túto funkciu v akomkoľvek režime a na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí „AC“.
3. Táto funkcia bude fungovať približne 30 minút a prepne sa späť na režim nastavený pre touto funkciou. Môžete stlačiť tlačidlo „ZAP./VYP.“ alebo tlačidlo „MODE“ na zrušenie tejto funkcie v jej priebehu.
V prípade dokončenia alebo zrušenia funkcie začujete 2 akustické signály.
4. Je úplne normálne, ak v priebehu tejto funkcie bude počuť mierny hluk, ktorý je spôsobený rozťahovaním plastových materiálov pri teple a ich sťahovaním v chlade.
5. Túto funkciu odporúčame používať v nasledujúcich podmienkach okolia, aby ste sa vyhli určitým funkciám ochrany bezpečnosti.

Vnútorná jednotka	Tepl. <30 °C
Vonkajšia jednotka	5°C < Tepl. <30°C

6. Túto funkciu odporúčame používať jedenkrát za tri mesiace.



DÁLKOVÝ OVLADAČ

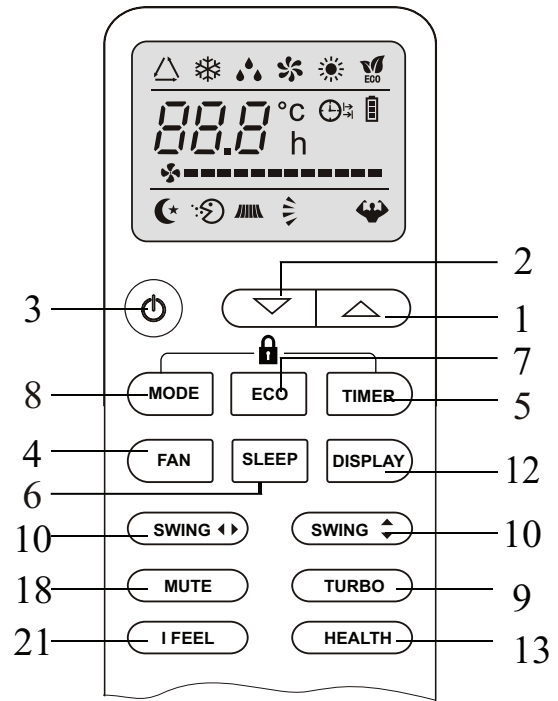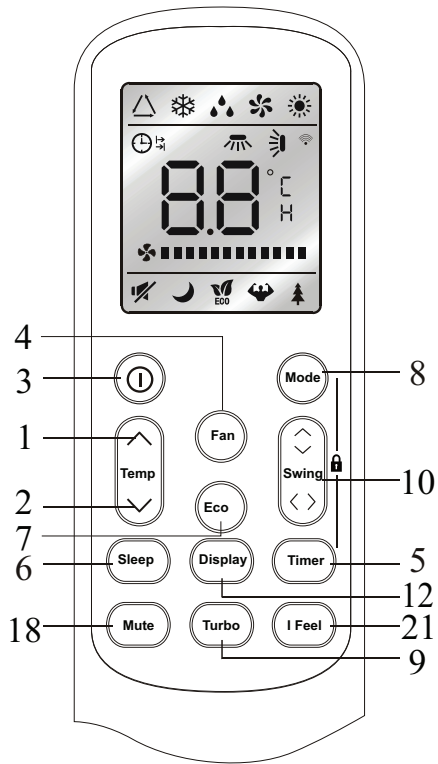

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Č.	Tlačítko	Funkce
1	▲ (TEMP UP)	Stisknutím tlačítka zvýšíte nastavení teploty/času.
2	▼ (TEMP DN)	Stisknutím tlačítka snížíte nastavení teploty/času.
3	ⓐ nebo ON/OFF	Stisknutím tlačítka spustíte nebo zastavíte provoz.
4	FAN	Volí rychlosti ventilátoru z možností automaticky/nízká/střední/vysoká.
5	TIMER	Stisknutím tlačítka nastavíte časovač automatického vypnutí.
6	SLEEP	Slouží k aktivaci funkce „SLEEP“.
7	ECO	Stisknutím tlačítka aktivujete/deaktivujete funkci ECO, která umožňuje zařízení automatické nastavení provozu k dosažení úspory energie.
8	MODE	Slouží k volbě provozního režimu.
10	SWING X/↔ SWING ◀/L-R	Slouží k aktivaci nebo deaktivaci pohybu horizontálních deflektorů. (Pokud jsou k dispozici)
	SWING/SWING Y/↕ SWING ◆/U-D	Slouží k aktivaci nebo deaktivaci pohybu vertikálních deflektorů.
11	CLOCK	Pokud stisknete toto tlačítko, začne blikat čas; následným stiskem tlačítka „▲“ a „▼“ můžete upravit čas (po jednom stisknutí tlačítka nastavíte jednu minutu; a pokud podržíte tlačítko stisknuté, čas začne měnit rychle), po nastavení požadovaného času, stiskněte toto tlačítko znovu pro potvrzení nastavení. (Pokud je k dispozici)
12	DISPLAY	Slouží k zapnutí/vypnutí displeje. (Pokud je k dispozici)
13	HEALTHY/HEALTH/ PLASMA	Slouží k zapnutí/vypnutí funkce HEALTH. Je to tlačítko, které ovládá ionizátor nebo plazmový generátor. (Pokud jsou k dispozici)
14	3D	Když stisknete tlačítko „3D“, horizontální a vertikální lamely se začnou pohybovat současně. (Pokud jsou k dispozici)
15	RESET	Slouží k restartování DÁLKOVÉHO OVLADAČE. (Pokud je k dispozici)
16	ANTI-MILDEW/MILDEW	Slouží k aktivaci funkce ANTI-MILDEW. (Pokud je k dispozici)
17	ANTI-MOSQUITO	Slouží k aktivaci funkce ANTI-MOSQUITO. (Pokud je k dispozici)
18	Mute	Slouží k aktivaci funkce ztlumení zvuku. (Pokud je k dispozici)
19	🔒 (MODE+TIMER)	Slouží k aktivaci funkce dětského zámku při současném stisknutí tlačítka MODE a TIMER. (Pokud je k dispozici)
20	AH	Slouží k aktivaci funkce 8 °C vytápění. (Pokud je k dispozici)
21	1 FEEL	Slouží k aktivaci/deaktivaci funkce „1 FEEL“. Klimatizační zařízení reguluje teplotu v místnosti na základě teploty (0 °C ~ 50 °C) kolem dálkového ovladače. Tato funkce se vypne po 2 hodinách od jejího zapnutí. (Pokud je k dispozici)
22	I SET	Slouží k zapnutí/vypnutí funkce I SET.
23	CLEAN	Slouží k zapnutí/vypnutí funkce samočištění. Poznámka: Nemačkejte toto tlačítko často, doporučujeme ho používat jedenkrát za tři měsíce.

⚠ Celkový vzhled a některé funkce dálkového ovladače mohou být odlišné.
























































⚠ Zařízení potvrdí správný příjem každého stisknutí tlačítka akustickým signálem.

⚠ Tlačítka HEALTH/MUTE/CLEAN/1FEEL/I SET jsou tlačítka volitelných funkcí, po stisknutí tlačítka uslyšíte akustický signál, i když aktuální model tuto funkci nemá. Přijměte naši omluvu.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

DISPLEJ dálkového ovladače

Význam symbolů na displeji

Č.	Symby	Význam
1	 nebo 	Indikátor režimu automatického provozu
2		Indikátor COOLING (Chlazení)
3	 nebo 	Indikátor DEHUMIDIFYING (Odvlhčování)
4		Indikátor FAN ONLY OPERATION (Provoz ventilátoru)
5		Indikátor HEATING (Vytápění)
6	 nebo 	Indikátor SIGNAL RECEPTION (Přijem signálu)
7	 nebo  nebo  nebo 	Indikátor TIMER OFF (Časovač vypnutí)
8	 nebo  nebo  nebo 	Indikátor TIMER ON (Časovač zapnutí)
9	AUTO  nebo  nebo  (BLIKÁ) nebo  (BLIKÁ)	Indikátor AUTO FAN (Automatický provoz ventilátoru)
10	 nebo  nebo  nebo 	Indikátor LOW FAN SPEED (Nízká rychlost ventilátoru)
11	 nebo  nebo  nebo 	Indikátor MIDDLE FAN SPEED (Střední rychlost ventilátoru)
12	 nebo  nebo  nebo 	Indikátor HIGH FAN SPEED (Vysoká rychlost ventilátoru)
13	QUIET nebo  nebo  nebo  nebo 	Indikátor SLEEP (Režim spánku)
14		Indikátor COMFORTABLE SLEEP (Pohodlný spánek – volitelné)
15		Indikátor funkce FEEL (volitelné)
16	 nebo  nebo  nebo 	Indikátor FLAP SWING (Natáčení lamel)
17		Indikátor FLAP a DEFLECTORS SWING (Natáčení lamel a deflektorů)
18	 nebo TURBO nebo POWERFUL	Indikátor funkce SUPER
19	 nebo  nebo 	Indikátor funkce HEALTHY
20	 nebo ECO nebo 	Indikátor funkce ECO
21		Indikátor funkce ANTI-MILDEW
22	 nebo 	Indikátor úrovně baterie
23		Indikátor hodin
24		Indikátor ztlumení zvuku

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Instalace baterií

Sejměte kryt bateriového prostoru na zadní straně dálkového ovladače jeho vysunutím ve směru šipky.
Vložte baterie podle směru (+ a -) znázorněného na dálkovém ovladači. Vraťte kryt bateriového prostoru jeho nasunutím na své místo.

POZNÁMKA: Používejte 2 baterie LRO 3 AAA (1,5 V).
Nepoužívejte dobíjecí baterie. Staré baterie vyměňte za nové baterie stejného typu tehdy, pokud nelze číst zobrazení na displeji. Nelikvidujte baterie jako netříděný komunální odpad. Je třeba sbírat takovýto odpad zvlášť na jeho speciální zpracování.

Volba režimu zařízení

Viz obrázek 1:
Když otevřete kryt bateriového prostoru, na jeho zadní straně uvidíte přepínač DIP.

POZNÁMKA: Po nastavení této funkce, bude nutné vyjmout baterie a zopakovat postup uvedený výše.

Viz obrázek 2:

Tento dálkový ovladač je možné konfigurovat pro jeho použití pro systém POUZE NA CHLAZENÍ jakož i pro systém na CHLAZENÍ a VYTÁPĚNÍ. Při prvním vložení baterií do dálkového ovladače, nebo při výměně baterií, budete moci konfigurovat dálkový ovladač v souladu s vaším používáním. Při vložení baterií začnou střídat blikat symboly ❄️ a ☀️. Když se zobrazí symbol ❄️ stisknutím jakéhokoliv tlačítka nastavíte ovladač do režimu LEN CHLAZENÍ. Když se zobrazí symbol ☀️ stisknutím jakéhokoliv tlačítka nastavíte ovladač do režimu CHLAZENÍ a VYTÁPĚNÍ. Pokud neprovedete volbu v průběhu blikání symbolů, tyto symboly přestanou po uplynutí několika sekund blikat a dálkový ovladač se přizpůsobí své počáteční konfiguraci režimu CHLAZENÍ a VYTÁPĚNÍ.


POZNÁMKA: Pokud nastavíte dálkový ovladač jen do režimu chlazení, nebude možné aktivovat funkci vytápění na zařízeních s tepelným čerpadlem. Bude třeba, abyste vyjmuli baterie a zopakovali postup uvedený výše.

Umístění dálkového ovladače


Dálkový ovladač používejte ve vzdálenosti 8 m od zařízení a nasměrujte ho přímo na přijímač. Příjem signálu bude potvrzen akustickým signálem.

POZNÁMKA:

1. Zkontrolujte, zda se mezi dálkovým ovladačem a přijímačem signálu na vnitřní jednotce nenacházejí žádné předměty.
2. Nikdy nenechávejte dálkový ovladač vystavený působení slunečních paprsků.
3. Mějte dálkový ovladač ve vzdálenosti minimálně 1 m od televizoru nebo jiných elektrických spotřebičů.

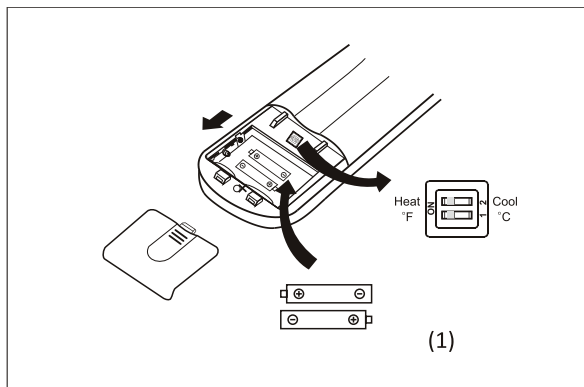


Pozice přepínače DIP	Funkce
°C	Dálkový ovladač je nastaven na stupně Celsia.
°F	Dálkový ovladač je nastaven na stupně Fahrenheita.
Cool	Dálkový ovladač je nastaven pouze do režimu chlazení.
Heat	Dálkový ovladač je nastaven do režimu chlazení a vytápění.

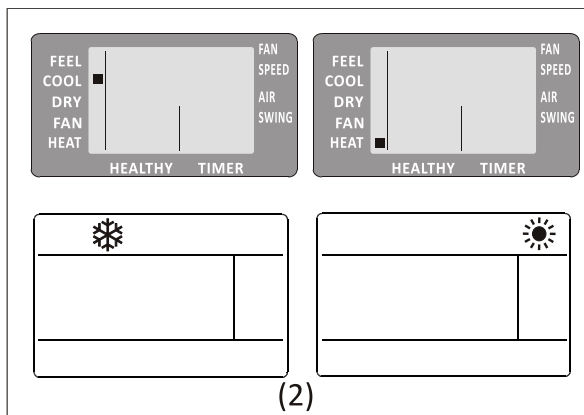

Instalace držáku dálkového ovladače

Doporučení pro umístění a používání držáku dálkového ovladače. (Pokud je k dispozici.)
Dálkový ovladač vložený v držáku připevněném na stěně.

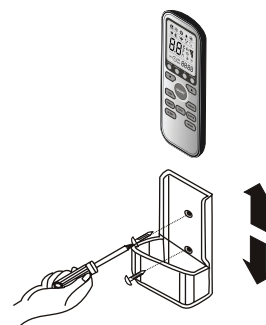

PROVOZNÍ POKYNY

Provoz systému

ZAPNUTÍ

Když je přístroj vypnutý (v pohotovostním režimu):

1. Stisknutím tlačítka „ZAP./VYP.“ zapnete zařízení. Zařízení začne pracovat.
Všechna aktuální provozní nastavení a stavy režimů se zobrazí na displeji.


POZNÁMKA:

Pokud je zařízení zapnuto prostřednictvím tlačítka „ZAP./VYP.“, vrátí se do provozu s použitím naposledy používaných provozních režimů a nastavení.

VYPNUTÍ

Když je zařízení v provozu:

1. Stisknutím tlačítka „ZAP./VYP.“ vypnete zařízení. Zařízení se přepne do pohotovostního režimu.
Předchozí provozní režim se zobrazí na displeji.

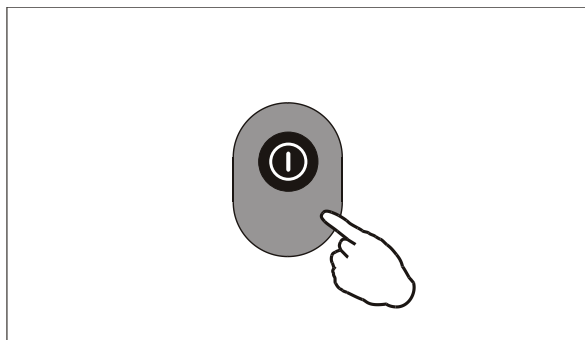

Režim automatického provozu

V režimu automatického provozu zařízení automaticky zvolí režim COOL (Chlazení), FAN (Ventilátor), HEAT (Vytápění) nebo DRY (Odvlhčování).

1. Stisknutím tlačítka ZAP./VYP. zapnete zařízení.
2. Stisknutím tlačítka MODE zvolte režim automatického provozu.
3. Stisknutím tlačítka FAN zvolte rychlost ventilátoru.

Pokud chcete zrušit režim „AUTO“ a vrátit zařízení do režimu manuálního ovládání, zvolte jiný režim.


Systém automaticky zvolí režim tak, jak je uvedeno v tabulce níže.

Teplota v místnosti	Nastavená teplota	Provozní režim
> 27 °C	23 °C	Režim chlazení
20 °C ~ 26 °C	18 °C ~ 24 °C	Režim odvlhčování
< 20 °C	23 °C	Režim vytápění

V režimu AUTO (Režim automatického provozu), nemůžete upravit teplotu; avšak budete ji moci zvýšit o 1 °C nebo 2 °C oproti nastavené teplotě pomocí tlačítka TEMP UP a snížit o 1 °C nebo 2 °C oproti nastavené teplotě pomocí tlačítka TEMP DN.

POZNÁMKA:


V tomto režimu nebude k dispozici funkce ECO a TURBO.

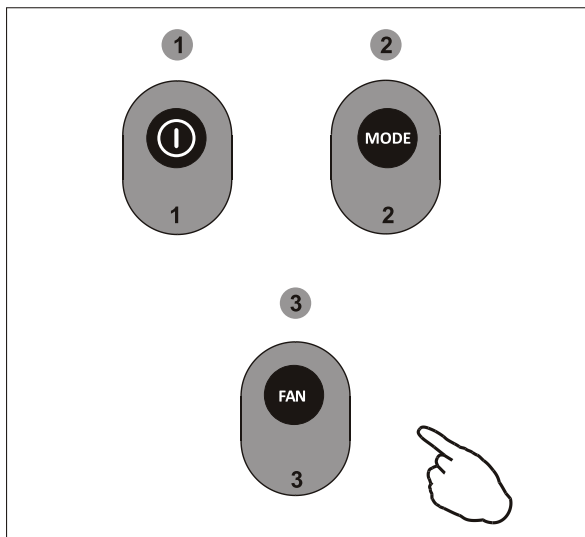

PROVOZNÍ POKYNY

Chlazení/Vytápění

1. Stisknutím tlačítka MODE zvolte režim COOLING (Chlazení)/HEATING (Vytápění).
2. Opakovaným stisknutím tlačítka TEMP UP/DN nastavte požadovanou teplotu.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka FAN zvolte rychlost ventilátoru ve čtyřech krocích – automaticky, nízká, střední nebo vysoká.

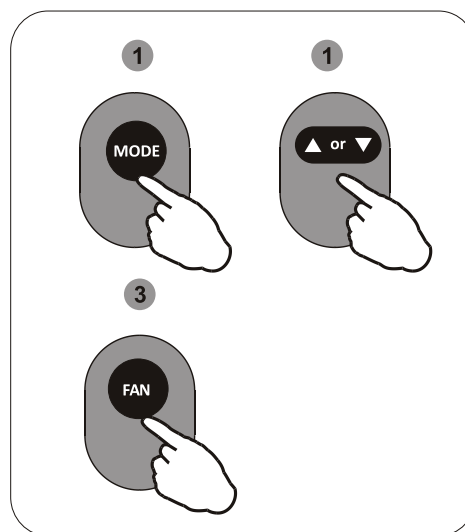


Použití pouze ventilátoru

1. Stisknutím tlačítka MODE zvolte režim FAN (Ventilátor).
2. Opakovaným stisknutím tlačítka FAN zvolte rychlost ventilátoru ve třech krocích – nízká, střední nebo vysoká.

POZNÁMKA:

V režimu FAN (Ventilátor) je ještě vždy možné nastavit natáčení pro nasměrování proudění vzduchu; avšak nebudete moci ovládat teplotu v místnosti.

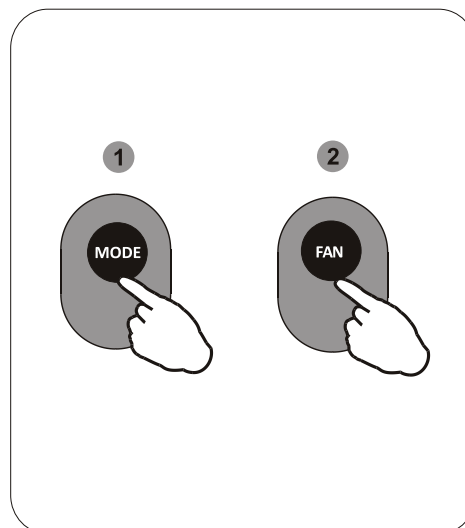

Odvlhčování

V případě vysoké vlhkosti, tento režim odstraňuje nadměrnou vlhkost z místnosti, aby se tak zabránilo tvorbě plísní.

Stisknutím tlačítka MODE zvolte režim DRY (Odvlhčování).

POZNÁMKA:

V režimu DRY (Odvlhčování), nebudete moci ovládat teplotu v místnosti a rychlost ventilátoru. Tyto atributy jsou automaticky ovládané zařízením.

PROVOZNÍ POKYNY

Nastavení směrování proudění vzduchu

NASTAVENÍ VERTIKÁLNÍHO SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU

Nepřetržitá cirkulace

1. Pokud chcete nastavit vertikální směr proudění vzduchu pro rovnoměrnější cirkulaci vzduchu, stiskněte tlačítko (SWING ↕), čímž aktivujete nepřetržitý cyklický pohyb lamely. Během tohoto režimu se na displeji zobrazí ikona natáčení lamel.

Pevně nastavený směr proudění

1. Pokud chcete nastavit vertikální směr proudění vzduchu v pevně nastaveném směru, jedním stisknutím tlačítka (SWING ⇄) aktivujete nepřetržitý cyklický pohyb lamely. Na displeji zobrazí ikona natáčení lamel.
2. Po dosažení požadovaného směru proudění vzduchu opět stiskněte tlačítko (SWING ⇄), čímž zastavíte pohyb lamely. Ikona natáčení lamel se více nezobrazuje na displeji.
3. Opakováním výše uvedených kroků nastavíte několik směrů proudění vzduchu, nebo jedním stisknutím tlačítka (SWING ⇄) te k nepřetržitému cyklickému pohybu lamel.

UPOZORNĚNÍ:

NEPOKOUŠEJTE se nastavovat lamelu manuálně, protože byste tak mohli poškodit mechanismu pohybu lamely.

NASTAVENÍ HORIZONTÁLNÍHO SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU (pokud je namontován)

Nepřetržitá cirkulace

1. Pokud chcete nastavit horizontální směr proudění vzduchu pro rovnoměrnější cirkulaci vzduchu, stiskněte tlačítko (SWING ⇄), čímž aktivujete nepřetržitý cyklický pohyb lamely. Během tohoto režimu se na displeji zobrazí ikona natáčení lamel.

Pevně nastavený směr proudění



1. Pokud chcete nastavit horizontální směrem proudění vzduchu v pevně nastaveném směru, jedním stisknutím tlačítka (SWING ⇄) aktivujete nepřetržitý cyklický pohyb lamely. Na displeji zobrazí ikona natáčení lamel.
2. Po dosažení požadovaného směru proudění vzduchu opět stiskněte tlačítko (SWING ⇄), čímž zastavíte pohyb lamely. Ikona natáčení lamel se více nezobrazuje na displeji.
3. Opakováním výše uvedených kroků nastavíte několik směrů proudění vzduchu, nebo jedním stisknutím tlačítka (SWING ⇄) se vrátíte k nepřetržitému cyklickému pohybu lamel.

UPOZORNĚNÍ:

NEPOKOUŠEJTE se nastavovat lamelu manuálně, protože byste tak mohli poškodit mechanismus pohybu lamely.

POZNÁMKA:

Když se horizontální / vertikální výkyv lamely pohybuje do polohy, která může nepříznivě ovlivnit účinek chlazení nebo vytápění klimatizačního zařízení, může dojít k automatické změně horizontální nebo vertikální polohy.

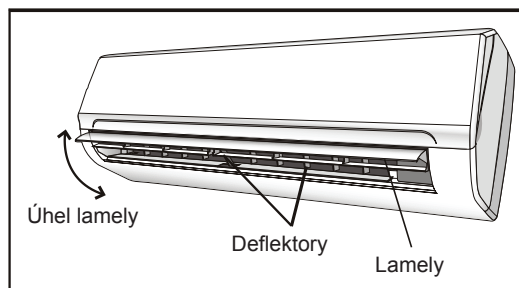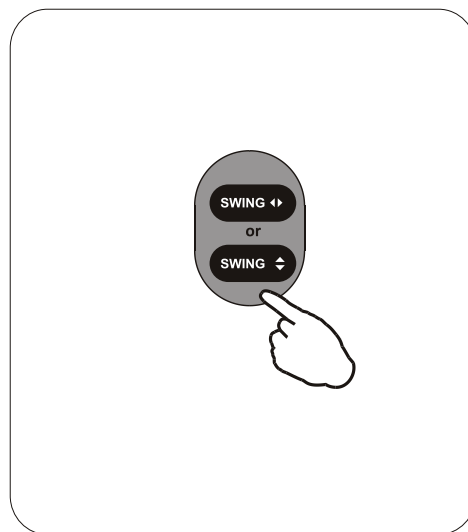

PROVOZNÍ POKYNY

Použití časovače

Opakovaným stisknutím tlačítka TIMER nastavte čas automatického zapnutí a čas automatického vypnutí přístroje.

TIME ON - nastavení časovače, po jehož uplynutí se zařízení automaticky zapne.

TIME OFF - nastavení časovače, po jehož uplynutí se přístroj automaticky vypne.

Funkce TIME ON (Čas zapnutí)

1. Při vypnutém zařízení jedenkrát stiskněte tlačítko „TIMER“ a na displeji začne blikat indikátor „TIME ON“.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka MODE, FAN, TEMP ▲ nebo TEMP ▼ nastavte požadovaný režim, rychlost ventilátoru a teplotu.
3. Opětovným stisknutím tlačítka „TIMER“ změňte nastavení požadovaného časového úseku.
4. Opakovaným stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte požadovaný časový úsek (dostupný časový rozsah je v 0,5hodinových krocích nebo v 1hodinových krocích, v závislosti na aktuálním modelu dálkového ovladače).
5. Třetím stisknutím tlačítka „TIMER“ zajistíte nastavení a na displeji se zobrazí indikátor „TIMER“ jakož i indikátor „TIME ON“. Časovač začne odpočítávat zbývající čas v půlhodinových krocích. Když odpočítávání skončí, zařízení se zapne.

POZNÁMKA:

V případě nastavení funkce časovače, při každém nestisknutí tlačítka během 10 sekund se zruší nastavení časovače.

Pokud se to stane, budete muset zopakovat proces nastavení časovače od kroku 1.


Funkce TIME OFF (Čas vypnutí)

1. Při zapnutém zařízení, jedenkrát stiskněte tlačítko „TIMER“ a na displeji začne blikat indikátor „TIME OFF“.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte požadovaný časový úsek (dostupný časový rozsah je v 0,5hodinových krocích).
3. Opětovným stisknutím tlačítka „TIMER“ zajistíte nastavení a na displeji se zobrazí indikátor „TIMER“ jakož i indikátor „TIMER ON“. Časovač začne odpočítávat zbývající čas v půlhodinových krocích. Když odpočítávání skončí, zařízení se vypne.

POZNÁMKA:

ZRUŠENÍ ČASOVAČE ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Když je časovač nastaven, stisknutím tlačítka „TIMER“ zrušíte jakékoliv nastavení časovače a indikátor TIMER OFF nebo TIMER ON nebude zobrazen na displeji.

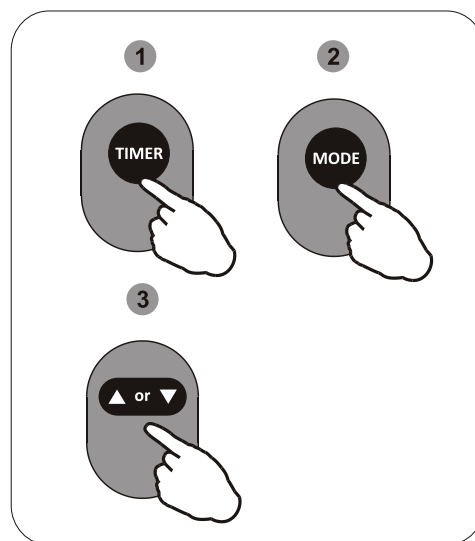

PROVOZNÍ POKYNY

Použití režimu ECO

Zařízení v tomto režimu automaticky nastaví provoz na dosažení úspor energie.


V režimu COOLING (Chlazení), se nastavení teploty zvýší o 2 °C nad nastavenou teplotu.

V režimu HEATING (Vytápění), se nastavení teploty sníží o 2 °C pod nastavenou teplotu.

1. Stisknutím tlačítka „ZAP./VYP.“ zapnete zařízení a zvolte režim COOLING (Chlazení)/HEATING (Vytápění).
2. Stiskněte tlačítko „ECO“ a zařízení začne fungovat v režimu ECO.
3. Opětovným stisknutím tlačítka „ECO“ zrušíte tento režim a „ECO“ nebude více zobrazeno na displeji.

POZNÁMKA:

Funkce ECO je k dispozici v režimu COOLING (Chlazení) a HEATING (Vytápění).

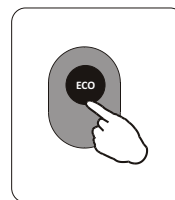

Použití režimu TURBO/SUPER

Tento režim umožňuje rychlé zchlazení vzduchu v interiéru v letním období nebo jeho rychlé ohřátí v zimním období.

1. Stisknutím tlačítka „ZAP./VYP.“ zapnete zařízení.
2. Zkontrolujte, zda máte zvolený buď režim COOLING (Chlazení) nebo HEATING (Vytápění).
3. Stiskněte tlačítko „TURBO“ a zařízení začne fungovat v režimu „TURBO“.


V režimu COOLING (Chlazení) je zařízení nastaveno na teplotu 16 °C, automatické nastavení rychlosti ventilátoru a nepřetržitou cirkulaci vertikálního a horizontálního směru proudění vzduchu.

V režimu HEATING (Vytápění) je zařízení nastaveno na teplotu 31 °C, automatické nastavení rychlosti ventilátoru a nepřetržitou cirkulaci vertikálního a horizontálního směru proudění vzduchu.

POZNÁMKA:

Pokud zařízení funguje v režimu AUTO (Automatické nastavení provozu), funkce TURBO nebude k dispozici. V režimu TURBO je ventilátor nastaven na fungování s maximálním výkonem. Pokus o změnu rychlosti ventilátoru během režimu TURBO zruší funkci TURBO a vrátí zařízení do normálního provozu.

Funkci TURBO deaktivujte tehdy, jestliže teplota v místnosti dosáhla uspokojivé úrovně.

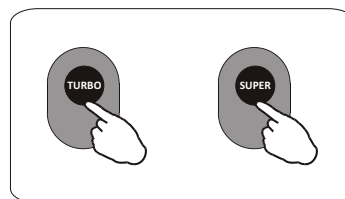

PROVOZNÍ POKYNY

Režim spánku

1. Stisknutím tlačítka „ZAP./VYP.“ zapnete zařízení.
2. Nastavte požadovaný režim a nastavení teploty, jako v případě základní obsluhy.
3. Stiskněte tlačítko „SLEEP“ a zařízení bude fungovat v režimu „SLEEP (Spánek)“:

V případě chlazení:

Umožňuje zvyšovat a snižovat nastavenou teplotu v průběhu 10 hodin v předem nastavených časových intervalech, pro zajištění vašeho pohodlí se současnou úsporou energie (viz graf znázorněný vpravo).


V případě vytápění:

Umožňuje snižovat a zvyšovat nastavenou teplotu v průběhu 10 hodin v předem nastavených časových intervalech, pro zajištění vašeho pohodlí se současnou úsporou energie (viz graf znázorněný vpravo).

4. Opětovným stisknutím tlačítka „SLEEP“ zrušíte režim spánku.

POZNÁMKA:


- × Režim spánku není k dispozici v režimu AUTO (Režim automatického provozu)/DRY (Odvlhčování)/FAN (Pouze režim ventilátoru).
V režimu spánku je rychlost ventilátoru pevně nastavena na „Auto“ a nebudete ji moci upravit.
- × V režimu spánku není k dispozici funkce TURBO.
Zařízení se automaticky vypne po 10 hodinách v režimu spánku.
- × Pokus o volbu jiného provozního režimu zruší tuto funkci SLEEP.

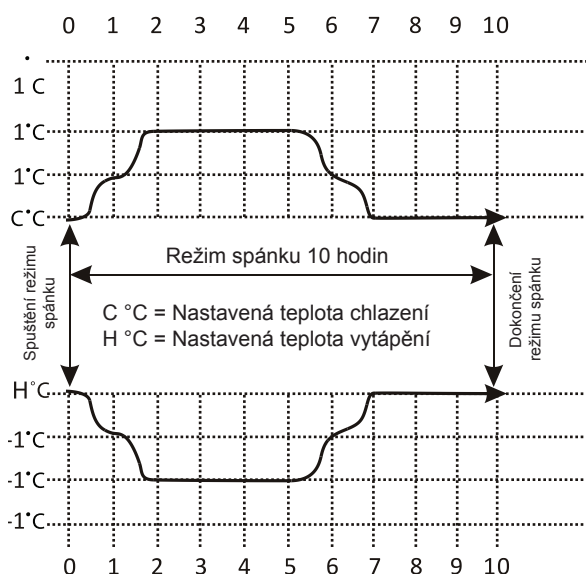

Funkce I SET

V každém režimu COOLING (Chlazení)/HEATING (Vytápění)/FAN (Ventilátor)/DRY (Odvlhčování), upravte teplotu (COOLING (Chlazení)/HEATING (Vytápění)), rychlost ventilátoru ((Chlazení)/HEATING (Vytápění)/ FAN (Ventilátor)) a naklání lamel podle potřeby, potom podržte stisknuté tlačítko „I SET“ na 3 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí „AU“ a pozadí displeje začne svítit, což představuje, že dálkový ovladač funguje a pamatuje si tato nastavení. Nastavení můžete vynulovat opakováním výše uvedených kroků.

V každém režimu COOLING (Chlazení)/HEATING (Vytápění)/FAN (Ventilátor)/DRY (Odvlhčování), stiskněte tlačítko „I SET“ na aktivaci této funkce, klimatizační zařízení bude fungovat podle vašich oblíbených nastavení a na displeji dálkového ovladače bude blikat AU. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka nebo stisknutím jiných tlačítek zrušíte tuto funkci.

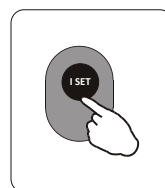


PROVOZNÍ POKYNY

Funkce samočištění

1. Tato funkce pomáhá odvádět nahromaděné nečistoty, bakterie atd. z výparníku.
2. Stisknutím tlačítka „CLEAN“ aktivujete tuto funkci v jakémkoliv režimu a na displeji vnitřní jednotky se zobrazí „AC“.
3. Tato funkce bude fungovat přibližně 30 minut a přepne se zpět na režim nastavený pro tuto funkci. Můžete stisknout tlačítko „ZAP./VYP.“ nebo tlačítko „MODE“ na zrušení této funkce v jejím průběhu.
V případě dokončení nebo zrušení funkce uslyšíte 2 akustické signály.
4. Je zcela normální, pokud v průběhu této funkce bude slyšet mírný hluk, který je způsoben roztahováním plastových materiálů v teple a jejich stahováním v chladu.
5. Tuto funkci doporučujeme používat v následujících podmínkách okolí, abyste se vyhnuli určitým funkcím ochrany bezpečnosti.

Vnitřní jednotka	Templ. <30 °C
Vnější jednotka	5°C < Templ. <30°C

6. Tuto funkci doporučujeme používat jedenkrát za tři měsíce.

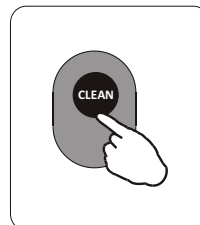



Obsah balenia

Vnútoraná jednotka
Vonkajšia jednotka
Diaľkový ovládač
Držiak na diaľkový ovládač
Batérie
Tepelno-izolačná páska
Penová tesniaca hmota
Hadica na kondenzát - drenážna spojka
Oporná - vyrovnávacia doska na stenu
Držiak na vnútornú jednotku
Skrutky - plastové expanzné potrubie
Inštalačný manuál
Manuál na diaľkové ovládanie
Prepojovacie potrubie na plyn
Energetická nálepka

www.bole.sk