

AIR CONDITIONER

BOLE

WIFI intelligent AC

Návod na obsluhu

Obsah

Prostredie smartfónu a Wi-Fi modulu	3
Stiahnutie a inštalácia aplikácie.....	4
Aktivácia aplikácie - nastavenie aplikácie	6
Aktivácia aplikácie - aktivačný kód a dohoda o ochrane súkromia	7
Prihlásenie - registrácia nového užívateľa	8
Prihlásenie - zabudnuté heslo	9
Prihlásenie	9
Pridanie zariadenia	10
Ovládanie klimatizácie - hlavná ovládacia obrazovka	11
Ovládanie klimatizácie - prevádzková režim	12
Ovládanie klimatizácie - rýchlosť ventilátora	12
Ovládanie klimatizácie - nastavenie prúdenia vzduchu	13
Ovládanie klimatizácie - ECO.....	14
Ovládanie klimatizácie - režim spánku.....	15
Ovládanie klimatizácie - časovač vypnutia	16
Ovládanie klimatizácie - časovač zapnutia	17
Ovládanie klimatizácie - časovač (zmena/deaktivácia/vymazanie).....	18
Ovládanie klimatizácie - prídavné funkcie	19
Informácie o zariadení	23
Správy.....	23
Zdieľanie zariadenia.....	24
Účet a pomoc	25
Poznámky.....	26
Odstraňovanie problémov	26

Prostredie smartfónu a Wi-Fi modulu

1. Minimálne technické údaje smartfónu:

Android 5.0 alebo vyššia verzia


IOS 9.0 alebo vyššia verzia

2. Požiadavky bezdrôtovej siete na modul Wi-Fi

Vlastnosti / Štandard	IEEE 802.11 b	IEEE 802.11 g	IEEE 802.11 n
Prevádzková frekvencia	2400 - 2483.5 MHz pásmo ISM	2400 - 2483.5 MHz pásmo ISM	2400 - 2483.5 MHz pásmo ISM
Modulácia	DQPSK, DBPSK CCK, DSSS	QPSK, BPSK, 16 QAM 64 QAM s OFDM	BPSK, QPSK, 16 QAM 64 QAM s OFDM
Počet kanálov	13 kanálov s medzinárodnou kompatibilitou	13 kanálov s medzinárodnou kompatibilitou	
Rýchlosť prenosu dát	Max. 11 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 150 Mbps
Citlivosť	-76 dBm pre 11 Mbps	-65 dBm pre 54 Mbps	-64 dBm pri MCS7 (pásmo 2,4 GHz / HT20) -61 dBm pri MCS7 (pásmo 2,4 GHz / HT40)
Výstupný výkon	16 ± 2 dBm pre 11 Mbps	14 ± 2 dBm pre 54 Mbps	12 ± 2 dBm pri MCS7 (pásmo 2,4 GHz / HT20) 12 ± 2 dBm pri MCS7 (pásmo 2,4 GHz / HT40)
Bezpečnosť	Štandard: WEP/WEP/WPA2 Šifrovací algoritmus: WEP64/WEP128/TKIP/AES		

3. Kde sa nachádza Wi-Fi modul a MAC adresa

Otvorte predný panel. Wi-Fi modul sa nachádza v blízkosti krytu elektrickej skrinky alebo na paneli. MAC adresa je ID Wi-Fi modulu. Je veľmi dôležitá pre následný servis, preto prosím neodstraňujte ani neničte štítok s MAC adresou.

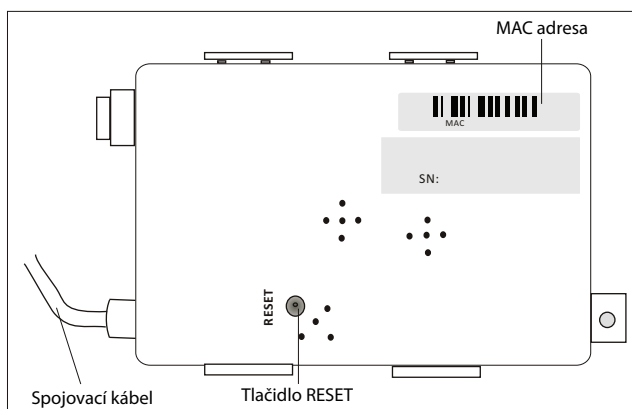

Stiahnutie a inštalácia aplikácie

1. Inštalácia aplikácie pre smartfón s Androidom

Krok 1. Dotknite sa ikony „Play Store“ na smartfóne.






Play Store

Krok 2. Do vyhľadávacieho okienka napíšte „Intelligent AC“ a vyhľadajte aplikáciu.

Krok 3. Dotknite sa tlačidla INSTALL (= inštalovať).

Krok 4. Tlačidlom ACCEPT (= prijať) spustíte inštaláciu aplikácie.

Krok 5. Po nainštalovaní aplikácie sa na displeji zobrazí tlačidlo OPEN (= otvoriť). Ak chcete aplikáciu spustiť, dotknite sa tlačidla OPEN.

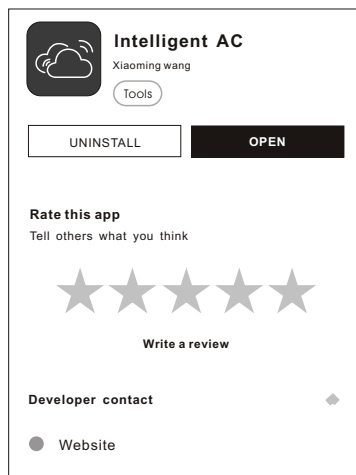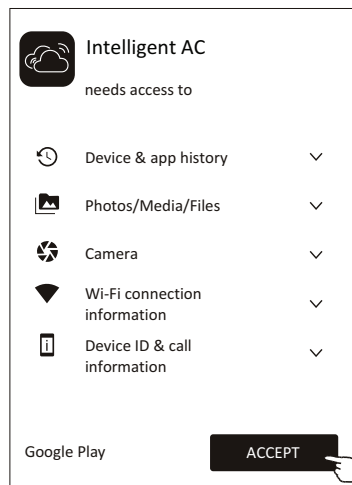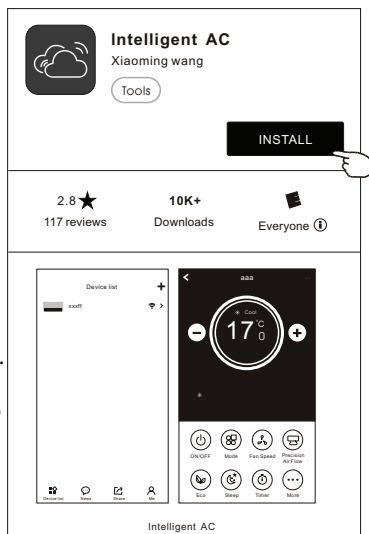

Stiahnutie a inštalácia aplikácie


2. Inštalácia aplikácie pre iPhone (systém IOS)

Krok 1. Dotknite sa ikony „APP Store“ na iPhone.



App Store

Krok 2. Do vyhľadávacieho okienka napíšte „intelligent ac“ a vyhľadajte aplikáciu.

Krok 3. Dotknutím sa  stiahnete a nainštalujete aplikáciu.

Krok 4. Po nainštalovaní aplikácie sa na displeji zobrazí tlačidlo OPEN (= otvoriť). Ak chcete aplikáciu spustiť, dotknite sa tlačidla OPEN.

3. Iný spôsob stiahnutia a inštalácie aplikácie

Krok 1. Naskenujte nasledujúci QR kód.

Krok 2. Na obrazovke sa dotknite DOWNLOAD (= stiahnuť) (pre iPhone: vstúpte do App Store a dokončíte inštaláciu podľa bodu 2 tejto kapitoly).



Krok 3. Po stiahnutí aplikácie sa dotknite na obrazovke tlačidla INSTALL (= nainštalovať) alebo vyhľadajte „IntelligentAC.apk“ v zoznamoch sťahovania a aplikáciu otvorte.




Krok 4. Na obrazovke inštalácie zvolte „I understand the risk, install anyway“ (= som si vedomý rizika, aj napriek tomu nainštalovať).

Krok 5. Nainštalujte aplikáciu dotknutím sa „Install anyway“ (= aj napriek tomu nainštalovať).

Krok 6. Po dokončení inštalácie aplikácie sa na obrazovke zobrazí tlačidlo OPEN (= otvoriť). Ak chcete začať používať aplikáciu, otvorte ju dotknutím sa tlačidla OPEN.



Poznámka: Pre vyššie uvedené kroky slúži ako zdroj UC browser, môžete však použiť iný prehliadač.

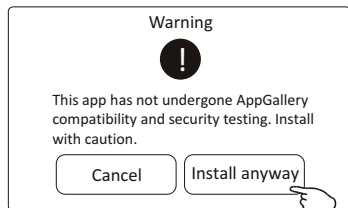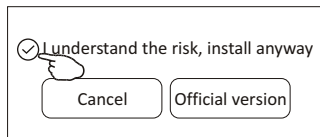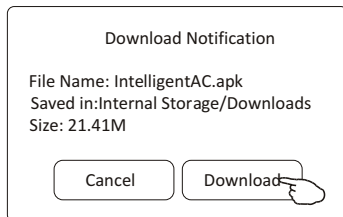



Aktivácia aplikácie - nastavenie aplikácie

1. Spustíte aplikáciu dotknutím sa ikony inteligentnej klimatizácie na svojom smartfóne.



Intelligent AC



2. Dotknutím sa **ALLOW** (= povoliť) získate povolenie na prístup k fotoaparátu a na nasledujúcej obrazovke povolenie na prístup k úložisku.

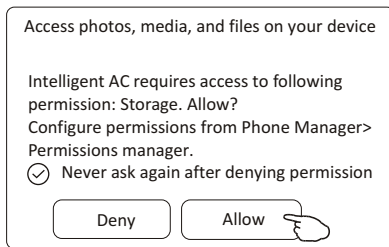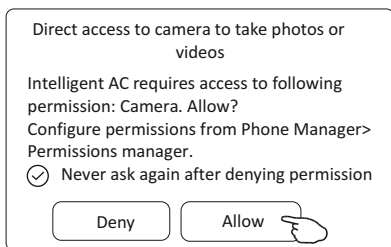

Poznámka:

Ak sa dotknete **DENY** (= odmietnuť), aplikácia sa zablokuje a zobrazí sa výzva „Please enable the permission in settings“ (= povoľte prosím oprávnenia v nastavení).

3. Keď získate oprávnenie, na ďalšej obrazovke týkajúcej sa výberu oblasti použitia vyberte jednu z oblastí a dotknite na **CONFIRM** (= potvrdiť).

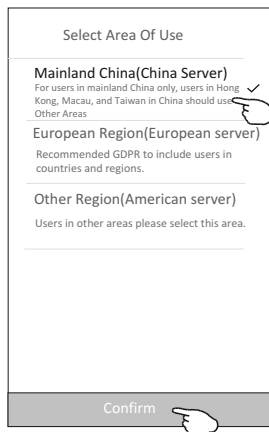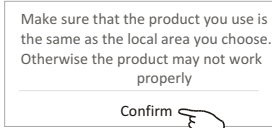

Aktivácia aplikácie - aktivačný kód a dohoda o ochrane súkromia

4. Na ďalšej aktivačnej obrazovke môžete aktivovať aplikáciu naskenovaním aktivačného QR kódu alebo zvoliť MANUAL INPUT (= manuálne zadanie) a zadať aktivačný kód.




Aktivácia pomocou QR kódu a aktivačného kódu




Poznámka: Bez QR kódu alebo aktivačného kódu nie je možné aktivovať a používať aplikáciu, preto si obidva kódy uschovajte.


Naskenovanie QR kódu alebo manuálne zadanie

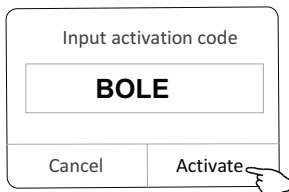

5. Po aktivácii sa dotknite ALLOW (= povoliť) na ďalšej aktivačnej obrazovke.

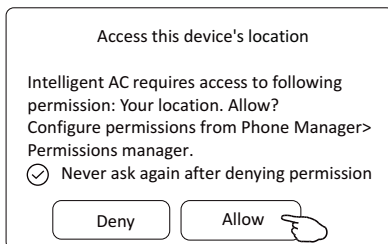

6. Zobrazí sa uvítacia obrazovka a obrazovka dohody o ochrane súkromia. Pozorne si prečítajte dohodu o ochrane súkromia a dotknite sa AGREE (= súhlasím).

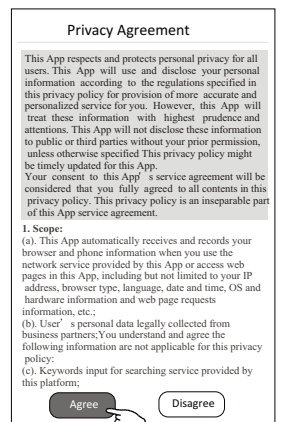

Prihlásenie - registrácia nového užívateľa

1. Pri registrácii nového užívateľa sa po súhlase s ochranou súkromia zobrazí prihlasovacia obrazovka. Po spustení aplikácie a uvítacej obrazovke sa zobrazí nové prihlásenie.
2. Ak ešte nemáte užívateľský účet, dotknite sa REGISTER (= zaregistrovať).
3. Dotknite sa medzinárodnej telefónnej predvolby svojho telefónneho čísla, napríklad +86.
4. Posuňte obrazovku alebo vyhľadajte krajinu svojho mobilného telefónneho čísla. Dotknite sa príslušnej krajiny, napríklad „China +86“ (pre Čínu).
5. Zadaťte číslo svojho mobilného telefónu a vytvorte heslo (heslo musí obsahovať 6 až 20 znakov a číslíc).
6. Dotknite sa GET VERIFICATION CODE (= získať overovací kód). O chvíľu na Váš mobilný telefón príde správa s overovacím kódom.
7. Počas 59 sekúnd zadajte overovací kód.
8. Potom sa dotknite COMPLETE (= dokončiť).

Intelligent AC

Enter your phone number

Enter password

Remember Password [Forget Password](#)

Login

Mainland China

No account? [Register](#)

Mobile Register

+86 185*****

Get verification code

Your mobile phone number will only be used in account system, and will not reveal your personal information.

← Dotykom zobrazíte alebo skryjete heslo.

Choose Country

A

Afghanistan	+93
Albania	+355
Algeria	+213
Andorra	+376
Anguilla	+1264
Antigua and Barbuda	+1268
Argentina	+54

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Mobile Register

Verification code is sent to your phone 185*****

8179 38s



Complete

Príklad správy

[Intelligent AC verification code] you are now using SMS to obtain Intelligent AC authentication code, verification code is 8179


Prihlásenie - zabudnuté heslo

1. Ak ste zabudli prihlasovacie heslo, dotknite sa **FORGET PASSWORD** (= zabudnuté heslo).
2. Zadajte číslo svojho mobilného telefónu a vytvorte nové heslo (heslo musí obsahovať 6 až 20 písmen a číslíc).
3. Dotknite sa **GET VERIFICATION CODE** (= získať overovací kód).
4. Počas 59 sekúnd zadajte overovací kód (overovací kód je uvedený v správe, ktorá príde na Váš smartfón).
5. Dotknutím sa **COMPLETE** (= dokončiť) dokončíte registráciu.

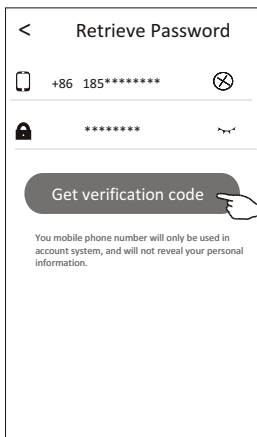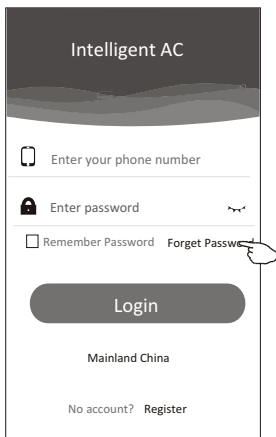







Prihlásenie

1. Zadajte číslo svojho mobilného telefónu a heslo.
2. Dotknite sa **LOGIN** (= prihlásiť).

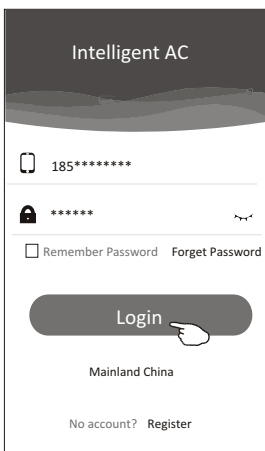



Pridanie zariadenia

1. Kliknite na + v pravom hornom rohu obrazovky so zoznamom zariadení, potom sa dotknite **ADD DEVICE** (= pridať zariadenie).
2. Zapnite vnútornú jednotku (spustenie klimatizácie nie je nutné) a postupujte podľa pokynov na obrazovke 1/5 alebo stlačte reštartovacie tlačidlo Wi-Fi modulu a reštartujte tak Wi-Fi modul. Dotknite sa **NEXT** (= ďalší) na obrazovke 1/5.
3. Zadajte názov a heslo Wi-Fi, rovnaké ako pre Váš pripojený smartfón, a dotknite sa **CONNECT** (= pripojiť).
4. Na obrazovke uvidíte stav pripájacieho procesu v percentách, zároveň sa na vnútornom displeji zobrazí „PP“, „SA“, „AP“.
„PP“ znamená „vyhľadávanie smerovača“
„SA“ znamená „pripojené k smerovaču“
„AP“ znamená „pripojené k serveru“
5. Po dokončení konfigurácie nasleduje automatický prechod k obrazovkám 4/5 a 5/5.
6. Na obrazovke 5/5 zadajte názov tohto zariadenia a dotknite sa **COMPLETE** (= dokončiť).
Po dokončení sa zariadenie zobrazí na obrazovke v zozname zariadení.

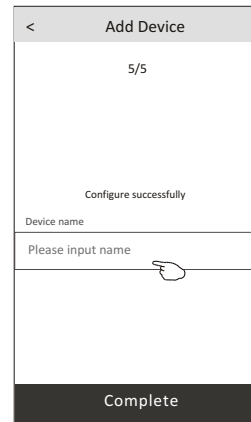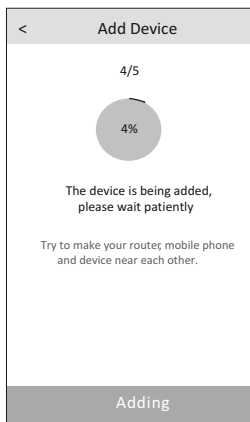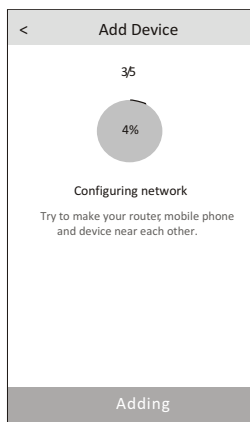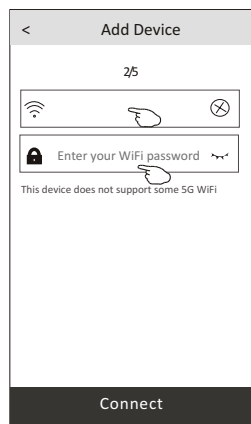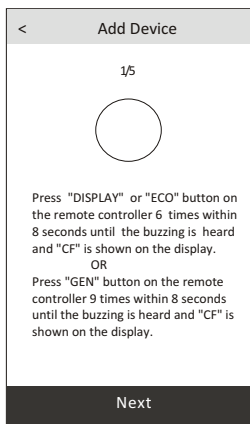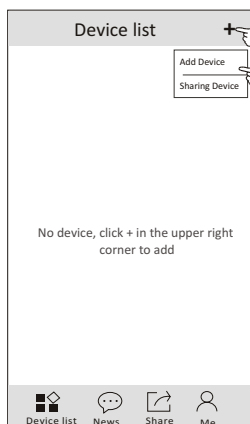



Ovládanie klimatizácie - hlavná ovládacia obrazovka

Dotknite sa názvu jedného zariadenia. Zobrazí sa na hlavnej ovládacej obrazovke zariadenia.

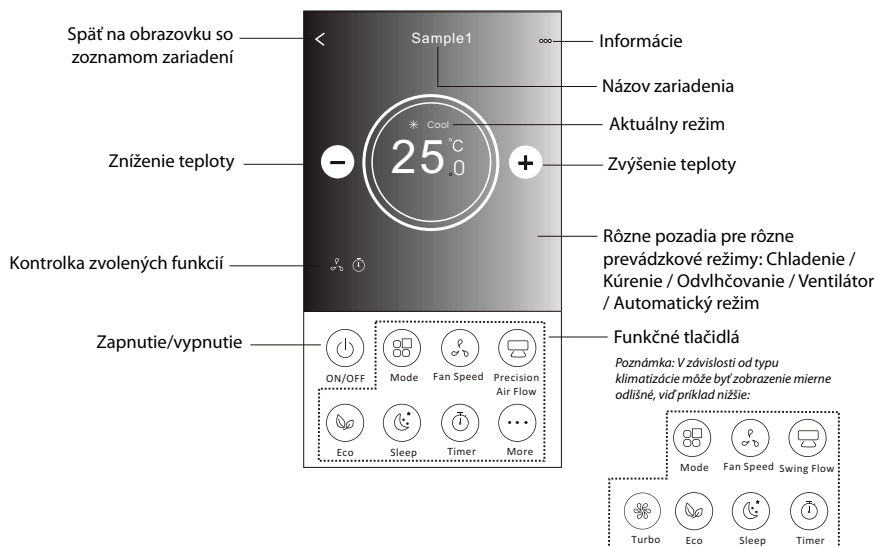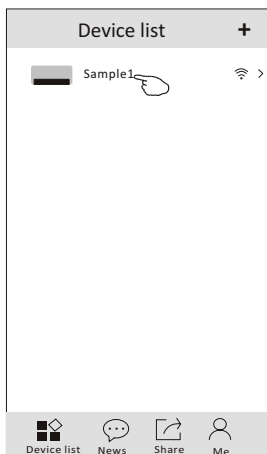

Ovládanie klimatizácie - prevádzkový režim

1. Dotknite sa tlačidla **MODE** (= prevádzkový režim).
2. Máte na výber z 5 prevádzkových režimov. Dotknutím sa tlačidla príslušného režimu nastavíte prevádzkový režim klimatizácie.
3. Dotknutím sa tlačidla **X** sa vrátite na hlavnú ovládaciu obrazovku.
4. Na obrazovke sa zmení prevádzkový režim aj pozadie.

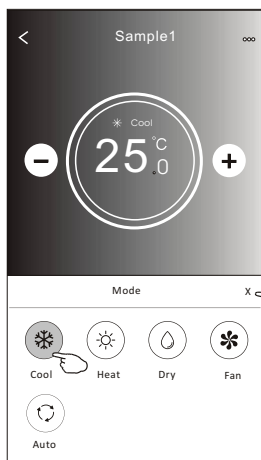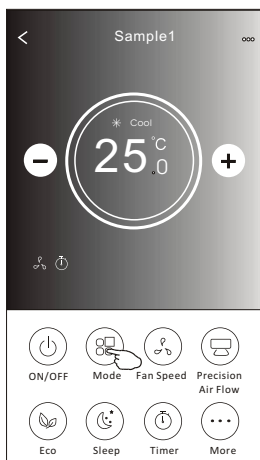



Poznámka:

Prečítajte si prosím najskôr podrobnosti o každom prevádzkovom režime uvedené v návode na obsluhu, uľahčíte si tak ovládanie.

Ovládanie klimatizácie - rýchlosť ventilátora

1. Dotknite sa tlačidla **FAN SPEED** (= rýchlosť ventilátora).
2. Vyberte požadovanú rýchlosť ventilátora a dotknite sa jej.
3. Dotknutím sa tlačidla **X** sa vrátite na hlavnú ovládaciu obrazovku.
4. Na obrazovke sa zobrazí kontrolka zvolenej rýchlosti ventilátora.

Režim	Rýchlosť ventilátora
Cool	Všetky rýchlosti
Fan	Všetky rýchlosti
Dry	
Heat	Všetky rýchlosti
Auto	Všetky rýchlosti

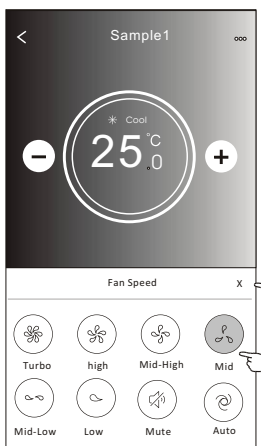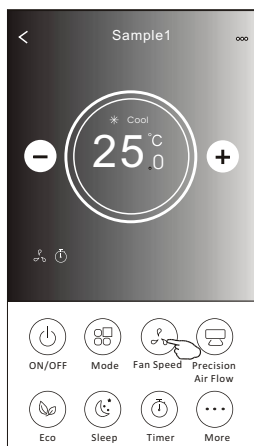


Poznámka:

V režime odvlhčovania nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora.

Poznámka:




Obrazovka rýchlosti ventilátora môže byť mierne odlišná v závislosti od konkrétneho modelu klimatizácie, viď príklad nižšie.



Ovládanie klimatizácie - nastavenie prúdenia vzduchu



1. Dotknite sa tlačidla PRECISION AIR FLOW (= nastavenie prúdenia vzduchu) alebo tlačidla SWING FLOW (= oscilácia).
2. Zvoľte požadované nastavenie prúdenia vzduchu a dotknite sa príslušnej ikony.
3. Dotknutím sa tlačidla X sa vrátite na hlavnú ovládaciu obrazovku.
4. Na obrazovke sa zobrazí kontrolka zvoleného nastavenia prúdenia vzduchu.

Poznámka: Niektoré modely nie sú vybavené funkciou prúdenia vzduchu zľava doprava. Ak aj napriek tomu zvolíte toto nastavenie, budete počuť pípnutie, klimatizácia však nevykoná žiadnu akciu.

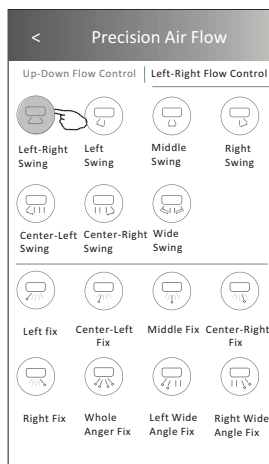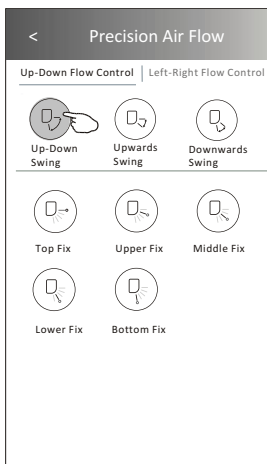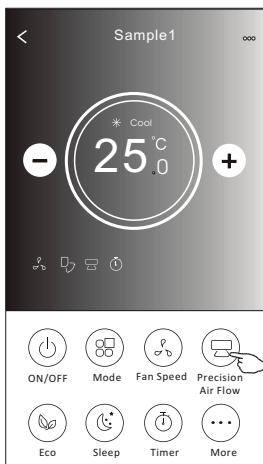



Poznámka:

Hlavná ovládacia obrazovka a obrazovka nastavenia prúdenia vzduchu sa môžu mierne líšiť v závislosti od konkrétneho modelu, vid nasledujúci príklad:

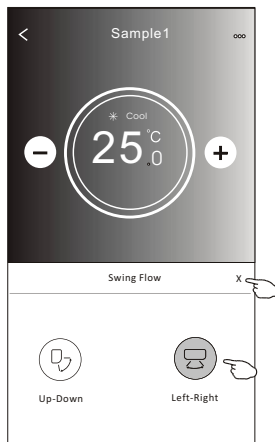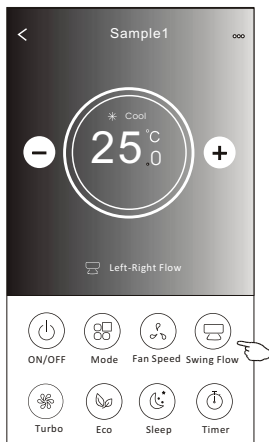

Ovládanie klimatizácie - ECO

1. Funkciu ECO aktivujete dotknutím sa príslušného tlačidla. Tlačidlo sa rozsvieti a na obrazovke sa zobrazí kontrolka tejto funkcie.
2. Funkciu deaktivujete dotknutím sa príslušného tlačidla.
3. Nastavenie teploty pri niektorých modeloch klimatizácie:
V režime chladenia bude novo nastavená teplota $\geq 26\text{ }^{\circ}\text{C}$.
V režime kúrenia bude novo nastavená teplota $\leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

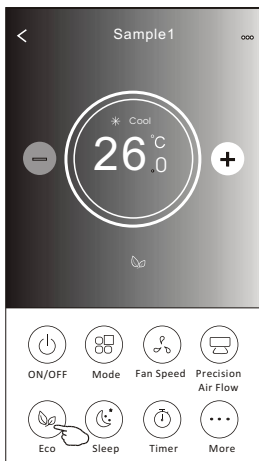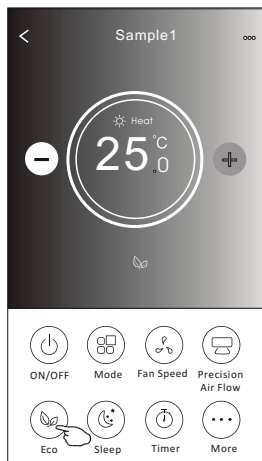


Režim	Funkcia ECO povolená
Cool	Áno
Fan	
Dry	
Heat	Áno
Auto	

ECO nie je povolené v režime ventilátora, odvlhčovania a v automatickom režime.

Poznámka:

Hlavná ovládacia obrazovka a spôsob nastavenia funkcie ECO sa môžu mierne líšiť v závislosti od konkrétneho modelu klimatizácie, viď nasledujúci obrázok:


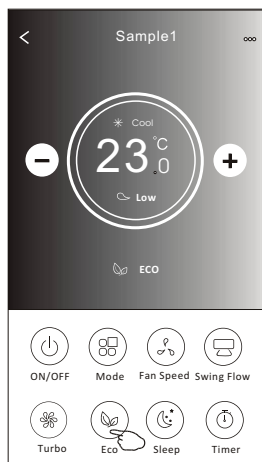


Poznámka:

Funkciu ECO nie je možné pri niektorých modeloch klimatizácie nastaviť ani v režime turbo a v režime spánku.

Ovládanie klimatizácie - režim spánku

1. Dotknite sa tlačidla SLEEP (= režim spánku).
2. Zvoľte požadovaný režim spánku a dotknite sa príslušnej ikony.
3. Dotknutím sa tlačidla X sa vrátite na hlavnú ovládaciu obrazovku.
4. Na obrazovke sa zobrazí kontrolka zvoleného režimu spánku.

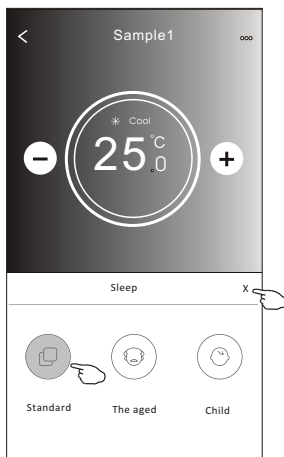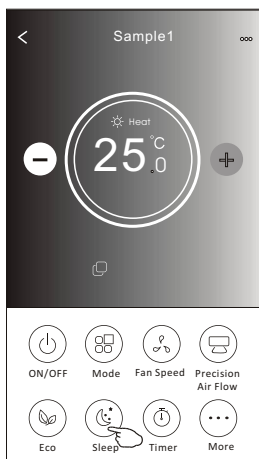


Režim	Režim spánku povolený
Cool	Áno
Fan	
Dry	
Heat	Áno
Auto	

Režim spánku nie je možné nastaviť v režime ventilátora, odvlhčovania a v automatickom režime.

Poznámka:

Hlavná ovládacia obrazovka sa môže mierne líšiť v závislosti od konkrétneho modelu klimatizácie, viď nasledujúci príklad:


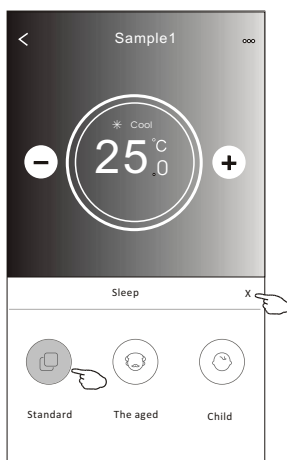


Poznámka:

Režim spánku nie je možné pri niektorých modeloch klimatizácie nastaviť ani v režime turbo a v režime spánku.



Ovládanie klimatizácie - časovač vypnutia

1. Dotknite sa tlačidla **TIMER** (= časovač).
2. Dotknite sa **+** v pravom hornom rohu ovládacej obrazovky časovača.
3. Zvoľte **TIME/REPEAT/SWITCH OFF** (= časovač vypnutia / opakovania / prepnutia) a potom sa dotknite **SAVE** (= uložiť).
4. Na hlavnej obrazovke sa zobrazí časovač vypnutia.

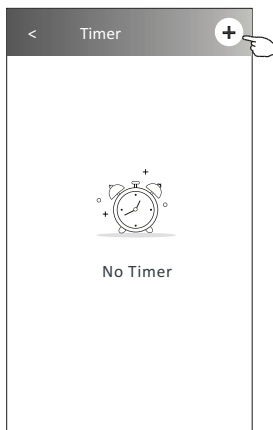
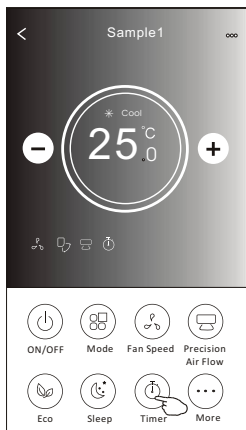


Dotknite sa **REPEAT** > (= opakovať) a potom sa dotknite požadovaných dní, alebo sa dotknite **ONCE** (= raz). Potvrďte výber tlačidlom **CONFIRM**.

Posunutím hore alebo dolu vyberte čas

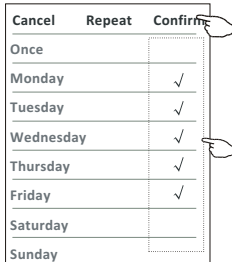
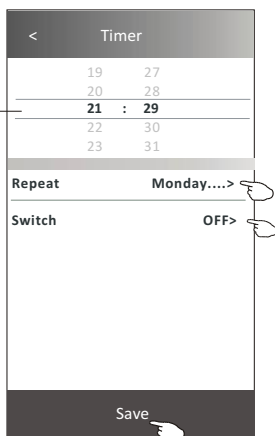


Dotknite sa **SWITCH** > (= prepnúť), potom posuňte obrazovku, vyberte **ON** (= zapnúť) a **CONFIRM** (= potvrdiť).

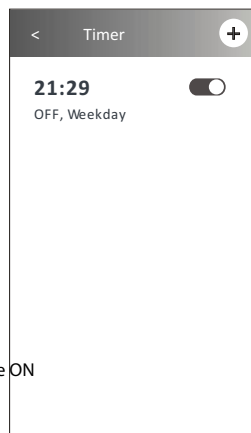


Ovládanie klimatizácie - časovač zapnutia


1. Dotknite sa tlačidla **TIMER** (= časovač).
2. Dotknite sa + v pravom hornom rohu ovládacej obrazovky časovača.
3. Nastavte časovač zapnutia, opakovanie, prepnutie, teplotu, prevádzkový režim, rýchlosť ventilátora a smer prúdenia vzduchu a potom sa dotknite **SAVE** (= uložiť).
4. Časovač zapnutí sa zobrazí na hlavnej obrazovke časovača.

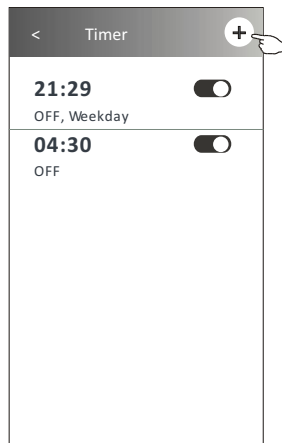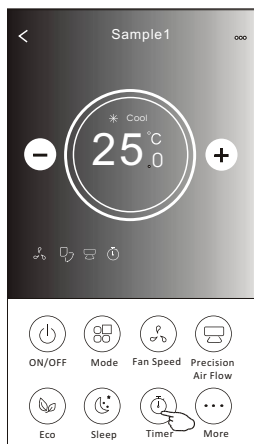


Posunutím hore alebo dolu vyberte čas

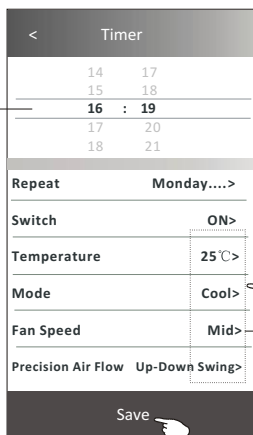


Dotknite sa **REPEAT** > (= opakovať) a potom sa dotknite požadovaných dní, alebo sa dotknite **ONCE** (= raz). Potvrďte výber tlačidlom **CONFIRM**.

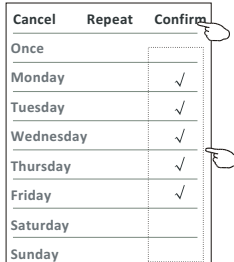

Dotknite sa **SWITCH** > (= prepnúť), potom posuňte obrazovku, vyberte **ON** (= zapnúť) a **CONFIRM** (= potvrdiť).



Postupne sa dotknite **TEMPERATURE** (= teplota), **MODE** (= režim), **FAN SPEED** (= rýchlosť ventilátora), **AIR FLOW** (= prúdenie vzduchu) a vykonajte požadované nastavenia podľa pokynov v predchádzajúcej kapitole. Potom sa dotknite **CONFIRM** (= potvrdiť).

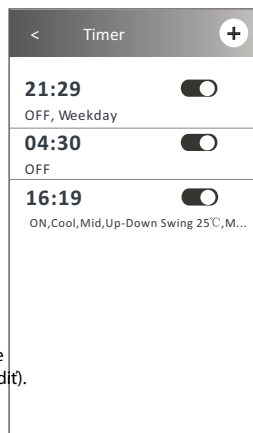

Ovládanie klimatizácie - časovač (zmena/deaktivácia/vymazanie)

1. Zmena nastavenia časovača:

Dotknite sa kamkoľvek na zozname časovača okrem prepínača a dostanete sa na ovládaciu obrazovku časovača. Vykonajte požadované zmeny a potom sa dotknite SAVE (= uložiť).



2. Povolenie alebo zakázanie časovača:

Dotknutím sa ľavej časti prepínača zakázete časovač.

Dotknutím sa pravej časti prepínača povolíte časovač.


3. Vymazanie nastavenia časovača:

Posuňte zoznam časovača sprava doľava tak, aby sa zobrazilo tlačidlo DELETE (= vymazať). Dotknite sa tlačidla DELETE (= vymazať).

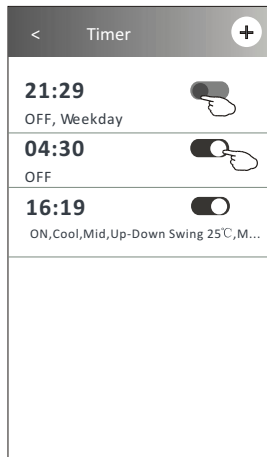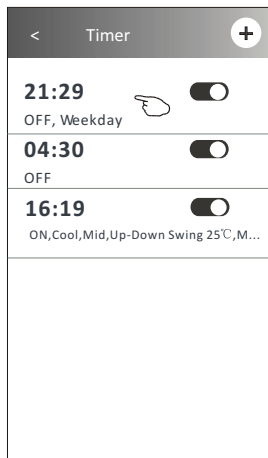


Posunutím doľava zakázete časovač.

Posunutím doprava povolíte časovač.

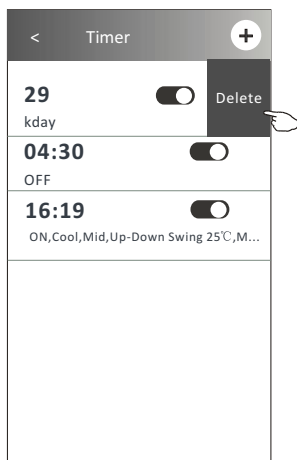


Ovládanie klimatizácie - prídavné funkcie

1. Dotknutím sa tlačidla MORE (= viac) nastavíte prídavné funkcie, ktoré sa zobrazia na obrazovke.

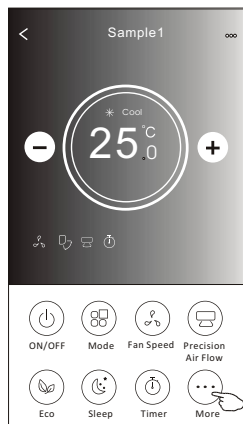


Poznámka:
Niektoré modely klimatizácie nemajú tlačidlo MORE.

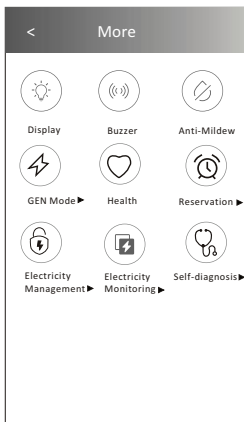

Poznámka: Vzhľad sa môže líšiť a niektoré ikony môžu byť skryté, ak klimatizácia túto funkciu nemá alebo ak ju v aktuálnom prevádzkovom režime nepovoľuje.

2. Dotknutím sa DISPLAY (= displej) zapnete/vypnete vnútorný LED displej.



Display

3. Dotknutím sa BUZZER (= akustická signalizácia) zapnete/vypnete akustickú signalizáciu pri ovládaní pomocou aplikácie Wi-Fi.



Buzzer

4. Dotknutím sa tlačidla ANTI-MILDEW (= stop plesne) aktivujete protiplesňovú funkciu, ak je táto funkcia na obrazovke dostupná. Po vypnutí klimatizácie sa spustí proces odvlhčovania, ktorý zníži zvyšnú vlhkosť a zabráni tak tvorbe plesne. Po dokončení odvlhčovania sa funkcia automaticky vypne.



Anti-Mildew

5. Dotknutím sa tlačidla HEALTH (= zdravie) zapnete/vypnete antibakteriálnu ionizačnú funkciu, ak je na obrazovke dostupná. Aktivuje sa antibakteriálna ionizačná funkcia.




Health

Ovládanie klimatizácie - prídavné funkcie


6. Dotknite sa tlačidla GEN MODE (= režim spotreby energie), ak je na obrazovke dostupné. V tomto režime môžete zvoliť jednu z troch úrovní spotreby elektrického prúdu. Klimatizácia bude pracovať úsporne podľa vykonaného nastavenia.





GEN Mode▶

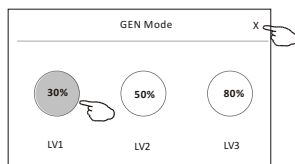

7. Dotknite sa tlačidla ELECTRIFICITY MONITORING (= sledovanie spotreby elektrickej energie), ak je na obrazovke dostupné. Pomocou tejto funkcie môžete sledovať spotrebu elektrickej energie klimatizácie.



Electricity Monitoring ▶

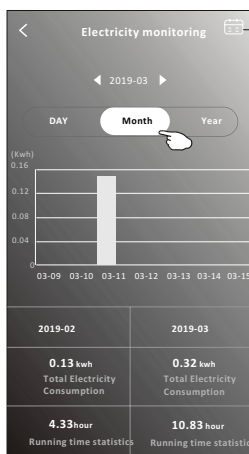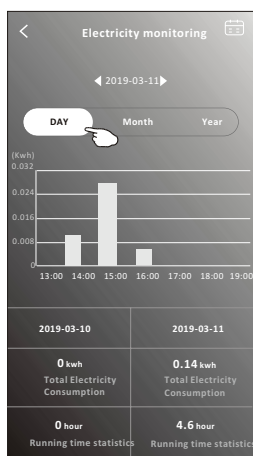

Dotknutím sa tohto tlačidla otvorte kalendár, potom vyberte dátum.

8. Dotknite sa tlačidla SELF-CLEANING (= samočistenie), ak je na obrazovke dostupné. Prečítajte si podrobné informácie o funkcii samočistenia v návode na obsluhu.



Self-Cleaning

9. Dotknite sa tlačidla 8 °C HEAT (= kúrenie nad 8 °C), ak je na obrazovke dostupné. Táto funkcia pomáha udržiavať izbovú teplotu nad 8 °C. Prečítajte si podrobné informácie o tejto funkcii v návode na obsluhu.



8°C Heat

Ovládanie klimatizácie - prídavné funkcie

10. Dotknite sa tlačidla RESERVATION (= rezervácia), ak je na obrazovke dostupné. Môžete nastaviť čas, opakujúce sa dni, teplotu, prevádzkový režim, rýchlosť ventilátora a smer prúdenia vzduchu podľa svojich potrieb. Dotknutím sa tlačidla SAVE (= uložiť) funkciu aktivujete. Klimatizácia sa bude automaticky riadiť uloženým nastavením.



Reservation ►

<	Reservation
14	17
15	18
16	: 19
17	20
18	21

Repeat setting Monday... >

Temperature 25°C >

Mode Cool >

Fan Speed Mid >

Precision Air Flow Up-Down Swing >

Save

< Reservation +

16:19:00

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...

After the reservation is setup, the air conditioner will automatically reach your setrequirement at your appointment time.

11. Dotknite sa tlačidla SELF-DIAGNOSIS (= diagnostika), ak je na obrazovke dostupné. Klimatizácia automaticky vykoná diagnostiku a na displeji sa zobrazí chybový kód a prípadne pokyny na odstránenie problému.



Self-diagnosis ►

< Self-diagnosis

48%
Checking

Cancel

< Self-diagnosis

100%
Complete

Error code: E0
Indoor and outdoor
communication failure

OK


Ovládanie klimatizácie - prídavné funkcie

12. Dotknite sa tlačidla ELECTRICITY MANAGEMENT (= správa elektriny), ak je na obrazovke dostupné.




Electricity Management ►

Pevný režim	Činnosť klimatizácie
Počiatkový režim	Klimatizácia automaticky pracuje tak, aby nespotrebovala veľa elektrickej energie, zároveň však zaručila pohodlný a chladný spánok.
Pevná spotreba energie	Klimatizácia automaticky pracuje tak, aby spotrebovala pevne stanovené množstvo elektrickej energie. Užívateľ si môže nastaviť pevnú spotrebu elektrickej energie odlišne pre každú noc.
Pevná teplota	Klimatizácia automaticky pracuje tak, aby udržiavala pevnú teplotu v miestnosti. Užívateľ si môže nastaviť pre každú noc inú teplotu.

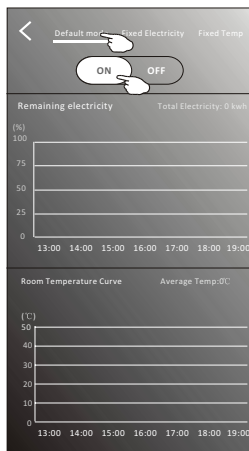

1. Zvoľte **DEFAULT MODE** (= počiatkový režim).
2. Prepnete na **ON** (= zapnuté).


Ostatné 2 režimy budú deaktivované.

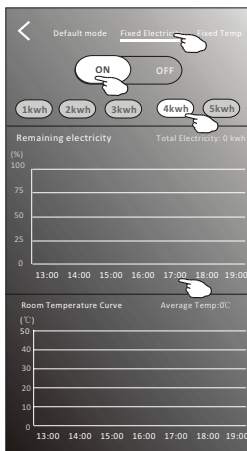

1. Zvoľte režim **FIX ELECTRICITY** (= pevná spotreba energie).
2. Nastavte pevnú spotrebu energie.
3. Prepnete na **ON** (= zapnuté).


Ostatné 2 režimy budú deaktivované.

Lištu s časovými údajmi je možné posunúť doľava alebo doprava a zobrazíť tak ďalšie údaje.

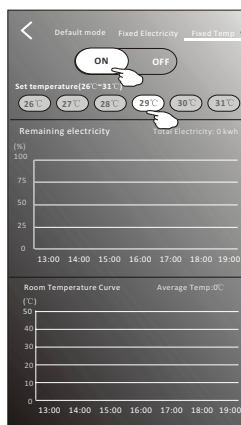

1. Zvoľte režim **FIX TEMP** (= pevná teplota).
2. Vyberte požadovanú teplotu. 3. Prepnete na **ON** (= zapnuté).



Ostatné 2 režimy budú deaktivované.

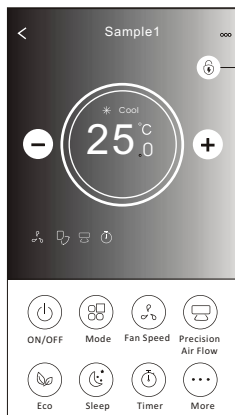

Kontrolka správy elektriny

Informácie o zariadení

Dotknite sa ... v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky zariadenia.

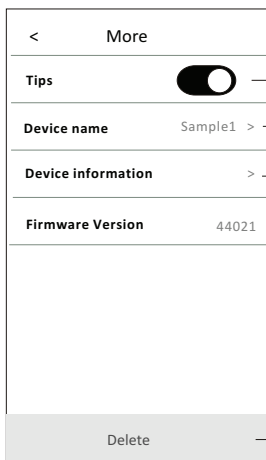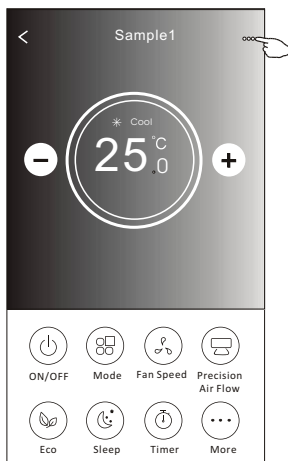


Dotknutím sa pravej alebo ľavej časti panela zapnete alebo vypnete nižšie uvedené možnosti.

Dotknutím sa upravte názov (premenujte zariadenie).

Dotknutím sa prejdite k informáciám o zariadení.

Dotknutím vymažete zariadenie.

Device information	
PID	00000xxxxxx
DID	00000xxxxxx
MAC	34.ea.xxxxxx
Device IP	192.168.xxxxx
Access cloud	106.xxxxx
Data cloud	47.xxxxxx
Copy all	

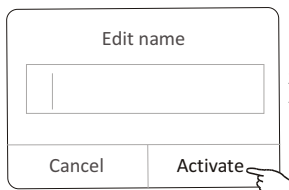

Zadajte nové meno a dotknite sa ACTIVATE (= aktivovať).

Správy

1. Dotknite sa NEWS (= správy) v dolnej časti obrazovky zariadenia.
2. Dotknutím sa názvu zariadenia môžete počas prevádzky skontrolovať správy.



Zdieľanie zariadenia

1. Online, Offline





Online: Klimatizáciu môžete ovládať pomocou Wi-Fi bez internetu v rovnakej domácej sieti Wi-Fi alebo prostredníctvom internetovej základne v mobilnej sieti (3G/4G) alebo iných zdrojov Wi-Fi.



Offline: Klimatizácia je vypnutá alebo sa vyskytol problém s pripojením.

Device list		+
	Sample1	Wi-Fi >
	Sample2	Wi-Fi >


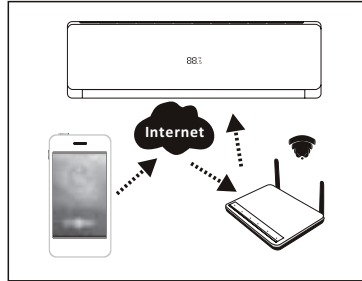
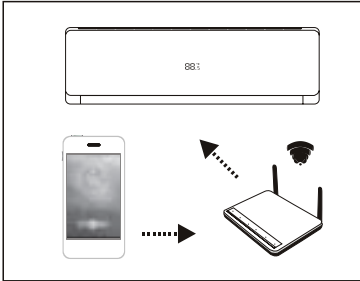


2. Dotknite sa SHARE (= zdieľať) na obrazovke so zoznamom zariadení.

3. Dotknite sa zariadenia, ktoré chcete zdieľať.

4. Dotknite sa SHARE (= zdieľať) a pošlite QR kód ostatným užívateľom.

5. Ostatní užívatelia musia mať prístup na obrazovku zdieľania zariadenia tejto aplikácie, aby mohli pomocou integrovaného skenera a naskenovať QR kód.

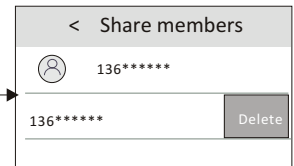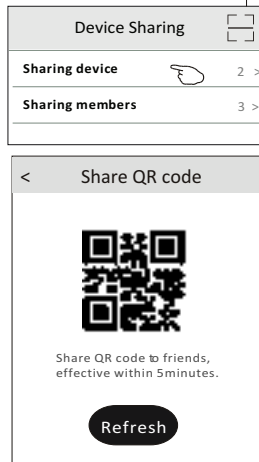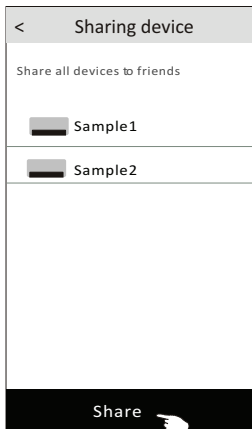


Posuňte názov zľava doprava. Dotknutím sa DELETE (= vymazať) odstránite zdieľajúcich členov.

Poznámka:

Jedná sa o príklad, nie o sken. Naskenujte zdieľaný QR kód v telefóne svojho priateľa. Je nutné použiť integrovaný skener.

Ak QR kód nefunguje, dotknite na REFRESH (= obnoviť).

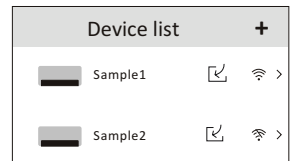

Účet a pomoc

1. Dotknite sa  v dolnej časti obrazovky so zoznamom zariadení.



2. Dotknite sa .

3. Dotknutím sa názvu účtu môžete upraviť názov.

4. Dotknutím sa **SETTING** (= nastavenie) zmeníte svoje prihlasovacie heslo, ak je to možné.

5. Dotknutím sa **ABOUT** (= o aplikácii) skontrolujete verziu aplikácie a server zabezpečujúci prevádzku zariadenia.

6. Dotknutím sa **HELP** (= pomoc) získate prístup k prevádzkovým pokynom a riešeniam prípadných problémov.

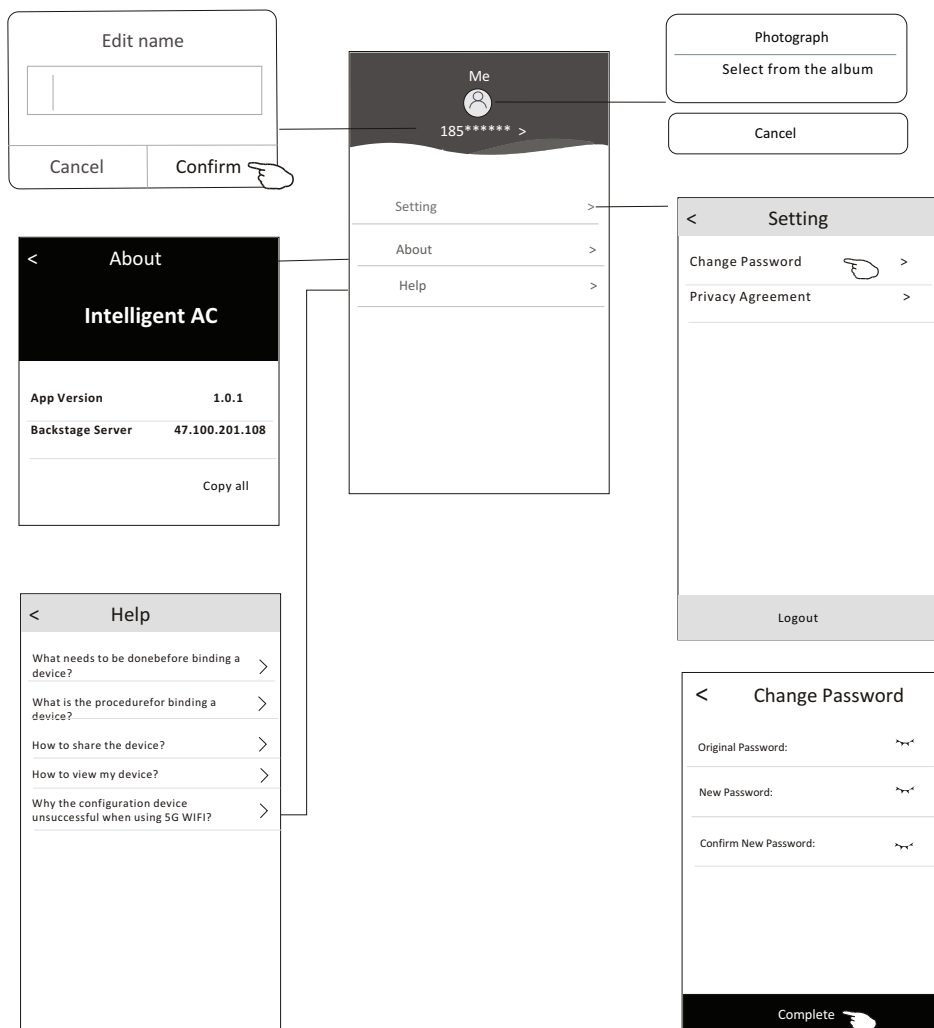

Poznámky

1. Z dôvodu technickej aktualizácie je možné, že sa skutočné položky líšia od toho, čo je uvedené v tejto užívateľskej príručke. Týmto sa Vám ospravedľujeme. Prezrite si prosím svoj konkrétny produkt spolu s aplikáciou.
2. Inteligentná aplikácia slúžiaca na ovládanie klimatizácie môže byť bez upozornenia zmenená na základe zlepšenia kvality. Zároveň môže byť vymazaná v závislosti od okolností výrobných spoločností.
3. Ak je signál Wi-Fi veľmi slabý, môže dôjsť k odpojeniu aplikácie. Dbajte teda na to, aby sa vnútorná jednotka nachádzala v blízkosti bezdrôtového smerovača.
4. Na bezdrôtovom smerovači by ste mali aktivovať funkciu DHCP servera.
5. Pripojenie k internetu sa nemusí podariť pre problém s bránou firewall. V takom prípade kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.
6. Z dôvodu zabezpečenia smartfónu a nastavenia siete sa uistite, že je aplikácia na ovládanie klimatizácie dôveryhodná.

Odstraňovanie problémov

Popis	Analýza príčiny
Klimatizáciu nie je možné úspešne nakonfigurovať.	<ol style="list-style-type: none">1. Skontrolujte, či je mobilná pripojená wi-fi adresa správna a či súhlasí prihlasovacie heslo.2. Skontrolujte klimatizáciu v stave konfigurácie.3. Úspešnej konfigurácii bráni firewall, prípadne boli alebo naopak neboli nastavené iné obmedzenia.4. Skontrolujte, či smerovač pracuje správne.5. Uistite sa, že klimatizácia, smerovač a mobilné zariadenie pracujú v dosahu signálu.6. Skontrolujte, či nedochádza k tieneniu aplikácie smerovačom.
Mobilný telefón nie je schopný ovládať klimatizáciu.	Hlásenie na displeji: Identifikácia zlyhala. To znamená že došlo k resetovaniu klimatizácie a mobilný telefón stratil oprávnenie na ovládanie. V takom prípade je nutné opäť sa pripojiť k Wi-Fi sieti a obnoviť povolenia. Pripojte sa k miestnej sieti a obnovte pripojenie. Ak to stále nefunguje, vymažte klimatizáciu a vyčkajte, pokým neprebehne aktualizácia.
Mobilný telefón nemôže klimatizáciu nájsť.	Hlásenie na displeji: Klimatizácia nie je pripojená. Skontrolujte prosím, či sieť funguje. <ol style="list-style-type: none">1. Klimatizácia bola prekonfigurovaná.2. Klimatizácia nie je napájaná.3. Smerovač nie je napájaný.4. Klimatizácia sa nemôže pripojiť k smerovaču.5. Klimatizácia sa nemôže pripojiť k sieti pomocou smerovača (v režime diaľkového ovládania).6. Mobilný telefón sa nemôže pripojiť k smerovaču (v režime lokálneho ovládania).7. Mobilný telefón sa nemôže pripojiť k sieti (v režime diaľkového ovládania).



BOLE AIR CONDITIONER s.r.o.

Banšelova 26
821 04 Bratislava
Slovenská republika

www.bole.sk

AIR CONDITIONER

BOLE

WIFI intelligent AC

Návod k obsluze

www.bole.sk

Obsah

Prostředí smartphonu a Wi-Fi modulu.....	3
Stažení a instalace aplikace	4
Aktivace aplikace - nastavení aplikace	6
Aktivace aplikace - aktivací kód a dohoda o ochraně soukromí	7
Přihlášení - registrace nového uživatele.....	8
Přihlášení - zapomenuté heslo	9
Přihlášení	9
Přidání zařízení	10
Ovládání klimatizace - hlavní ovládací obrazovka	11
Ovládání klimatizace - provozní režim	12
Ovládání klimatizace - rychlost ventilátoru	12
Ovládání klimatizace - nastavení proudění vzduchu	13
Ovládání klimatizace - ECO.....	14
Ovládání klimatizace - režim spánku.....	15
Ovládání klimatizace - časovač vypnutí	16
Ovládání klimatizace - časovač zapnutí.....	17
Ovládání klimatizace - časovač (změna/deaktivace/vymazání)	18
Ovládání klimatizace - přídatné funkce	19
Informace o zařízení	23
Zprávy	23
Sdílení zařízení	24
Účet a pomoc	25
Poznámky.....	26
Odstraňování potíží.....	26

Prostředí smartphonu a Wi-Fi modulu

1. Minimální technické údaje smartphonu:

Android 5.0 nebo vyšší verze


IOS 9.0 nebo vyšší verze

2. Požadavky bezdrátové sítě na modul Wi-Fi

Vlastnosti / Standard	IEEE 802.11 b	IEEE 802.11 g	IEEE 802.11 n
Provozní frekvence	2400 - 2483.5 MHz pásmo ISM	2400 - 2483.5 MHz pásmo ISM	2400 - 2483.5 MHz pásmo ISM
Modulace	DQPSK, DBPSK CCK, DSSS	QPSK, BPSK, 16 QAM 64 QAM s OFDM	BPSK, QPSK, 16 QAM 64 QAM s OFDM
Počet kanálů	13 kanálů s mezinárodní kompatibilitou	13 kanálů s mezinárodní kompatibilitou	
Rychlost přenosu dat	Max. 11 Mbps	Max. 54 Mbps	Max. 150 Mbps
Citlivost	-76 dBm pro 11 Mbps	-65 dBm pro 54 Mbps	-64 dBm při MCS7 (pásmo 2,4 GHz / HT20) -61 dBm při MCS7 (pásmo 2,4 GHz / HT40)
Výstupní výkon	16 ± 2 dBm pro 11 Mbps	14 ± 2 dBm pro 54 Mbps	12 ± 2 dBm při MCS7 (pásmo 2,4 GHz / HT20) 12 ± 2 dBm při MCS7 (pásmo 2,4 GHz / HT40)
Bezpečnost	Standard: WEP/WEPA/WPA2 Šifrovací algoritmus: WEP64/WEP128/TKIP/AES		

3. Kde se nachází Wi-Fi modul a MAC adresa

Otevřete přední panel. Wi-Fi modul se nachází v blízkosti krytu elektrické skříňky nebo na panelu. MAC adresa je ID Wi-Fi modulu. Je velmi důležitá pro následný servis, proto prosím neodstraňujte ani neničte štítek MAC adresy.

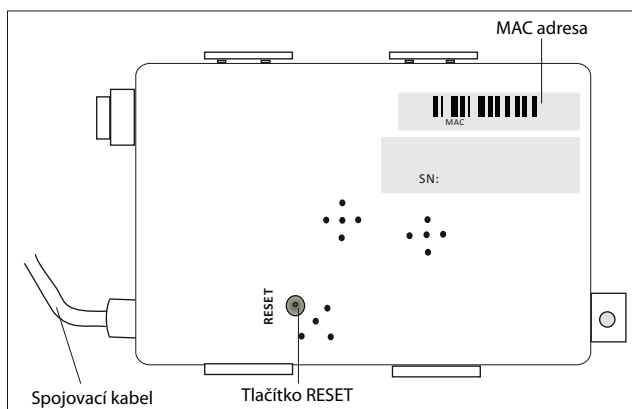

Stážení a instalace aplikace

1. Instalace aplikace pro smartphone s Androidem

Krok 1. Poklepejte na ikonu „Play Store“ na smartphonu.






Play Store

Krok 2. Do vyhledávacího okénka napište „Intelligent AC“ a vyhledejte aplikaci.

Krok 3. Poklepejte na tlačítko INSTALL (= instalovat).

Krok 4. Tlačítkem ACCEPT (= přijmout) spusťte instalaci aplikace.

Krok 5. Po nainstalování aplikace se na displeji zobrazí tlačítko OPEN (= otevřít). Pokud chcete aplikaci spustit, poklepejte na tlačítko OPEN.

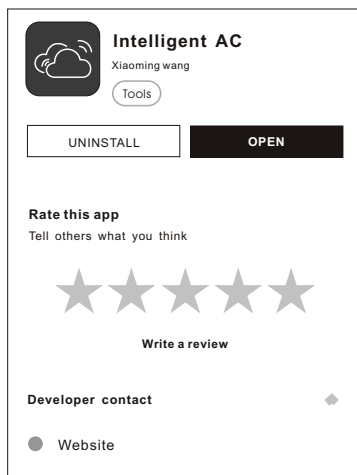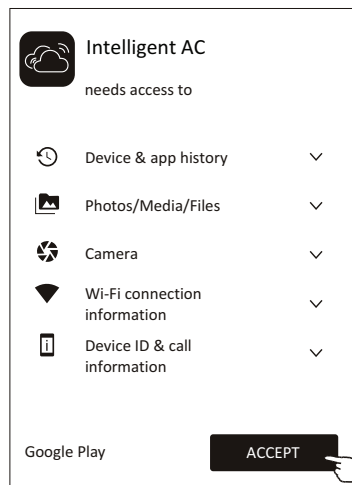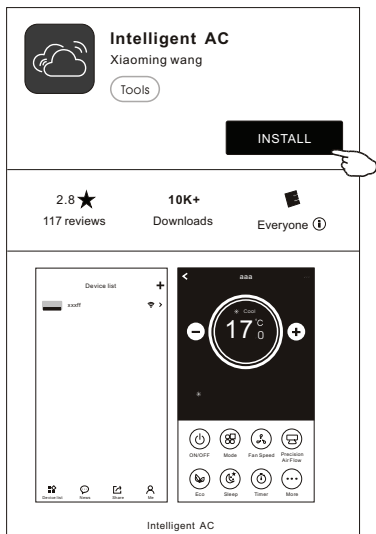

Stážení a instalace aplikace


2. Instalace aplikace pro iPhone (systém IOS)

Krok 1. Poklepejte na ikonu „APP Store“ na iPhoneu.



App Store

Krok 2. Do vyhledávacího okénka napište „intelligent ac“ a vyhledejte aplikaci.

Krok 3. Poklepáním na  stáhněte a nainstalujete aplikaci.

Krok 4. Po nainstalování aplikace se na displeji zobrazí tlačítko OPEN (= otevřít). Pokud chcete aplikaci spustit, poklepejte na tlačítko OPEN.

3. Jiný způsob stažení a instalace aplikace

Krok 1. Naskenujte následující QR kód.

Krok 2. Na obrazovce poklepejte na DOWNLOAD (= stáhnout) (pro iPhone: vstupte do App Store a dokončete instalaci podle bodu 2 tohoto tématu).



Krok 3. Po stažení aplikace poklepejte na obrazovce na tlačítko INSTALL (= nainstalovat) nebo vyhledejte „IntelligentAC.apk“ v seznamech stahování a aplikaci otevřete.




Krok 4. Na obrazovce instalace zvolte „I understand the risk, install anyway“ (= jsem si vědom rizika, přesto nainstalovat).

Krok 5. Nainstalujte aplikaci poklepáním na „Install anyway“ (= přesto nainstalovat).

Krok 6. Po dokončení instalace aplikace se na obrazovce objeví tlačítko OPEN (= otevřít). Pokud chcete začít používat aplikaci, otevřete ji poklepáním na tlačítko OPEN.



Poznámka: Pro výše uvedené kroky slouží jako zdroj UC browser, můžete však použít jiný prohlížeč.

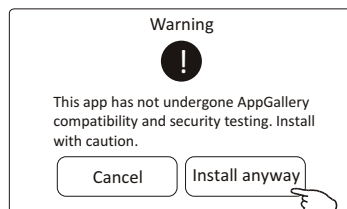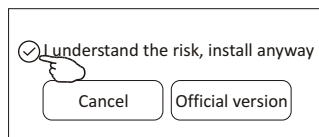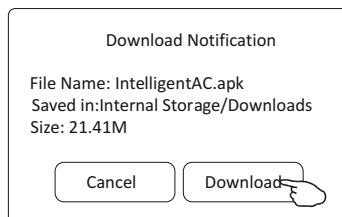

Aktivace aplikace - nastavení aplikace

1. Spustíte aplikaci klepnutím na ikonu inteligentní klimatizace na svém smartphonu.



Intelligent AC

2. Poklepáním na **ALLOW** (= povolit) získáte povolení pro přístup k fotoaparátu a na následující obrazovce povolení pro přístup k úložišti.

Direct access to camera to take photos or videos

Intelligent AC requires access to following permission: Camera. Allow?
Configure permissions from Phone Manager> Permissions manager.

Never ask again after denying permission

Access photos, media, and files on your device

Intelligent AC requires access to following permission: Storage. Allow?
Configure permissions from Phone Manager> Permissions manager.

Never ask again after denying permission

Poznámka:

Pokud klepnete na **DENY** (= odepřít), aplikace se zablokuje a zobrazí se výzva „Please enable the permission in settings“ (= povolte prosím oprávnění v nastavení).

3. Jakmile získáte oprávnění, na další obrazovce týkající se výběru oblasti použití pečlivě vyberte jednu z oblastí a klepněte na **CONFIRM** (= potvrdit).

Select Area Of Use

Mainland China(China Server)
For users in mainland China only, users in Hong Kong, Macau, and Taiwan in China should use Other Areas

European Region(European server)
Recommended GDPR to include users in countries and regions.

Other Region(American server)
Users in other areas please select this area.

Make sure that the product you use is the same as the local area you choose. Otherwise the product may not work properly

Select Area Of Use

Mainland China(China Server)
For users in mainland China only, users in Hong Kong, Macau, and Taiwan in China should use Other Areas

European Region(European server)
Recommended GDPR to include users in countries and regions.

Other Region(American server)
Users in other areas please select this area.

Aktivace aplikace - aktivační kód a dohoda o ochraně soukromí

4. Na další aktivační obrazovce můžete aktivovat aplikaci naskenováním aktivačního QR kódu nebo zvolit MANUAL INPUT (= ruční zadání) a zadat aktivační kód.




Aktivace pomocí QR kódu a aktivačního kódu




Poznámka: Bez QR kódu nebo aktivačního kódu není možné aktivovat a používat aplikaci, proto si oba kódy dobře uschovejte.


Naskenování QR kódu nebo ruční zadání

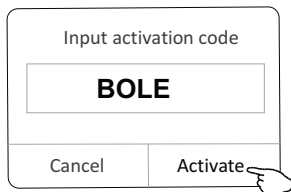

5. Po aktivaci poklepejte na ALLOW (= povolit) na další aktivační obrazovce.


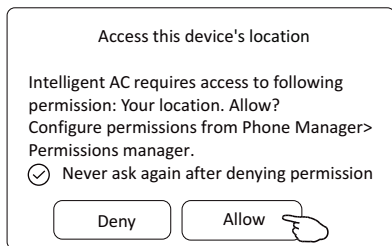


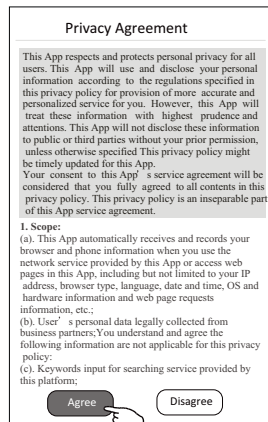

6. Objeví se uvítací obrazovka a obrazovka dohody o ochraně soukromí. Pečlivě si přečtete dohodu o ochraně soukromí a klepněte na AGREE (= souhlasím).





Přihlášení - registrace nového uživatele

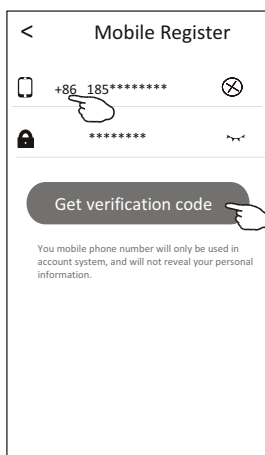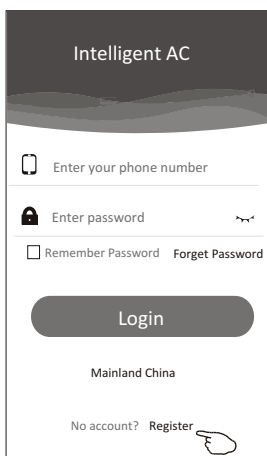1. Při registraci nového uživatele se po souhlasu s ochranou soukromí zobrazí přihlašovací obrazovka. Po spuštění aplikace a uvítací obrazovce se objeví nové přihlášení.
2. Pokud ještě nemáte uživatelský účet, poklepejte na REGISTER (= zaregistrovat).
3. Klepněte na mezinárodní telefonní předvolbu svého telefonního čísla, například +86.
4. Posuňte obrazovku nebo vyhledejte zemi svého mobilního telefonního čísla. Klepněte na příslušnou zemi, například „China +86“ (pro Čínu).
5. Zadejte číslo svého mobilního telefonu a vytvořte heslo (heslo musí obsahovat 6 až 20 znaků a číslic).
6. Poklepejte na GET VERIFICATION CODE (= získat ověřovací kód). Během chvíle na Váš mobilní telefon přijde zpráva s ověřovacím kódem.
7. Během 59 sekund zadejte ověřovací kód.
8. Poté poklepejte na COMPLETE (= dokončit).



← Poklepáním zobrazíte  nebo skryjete  heslo.

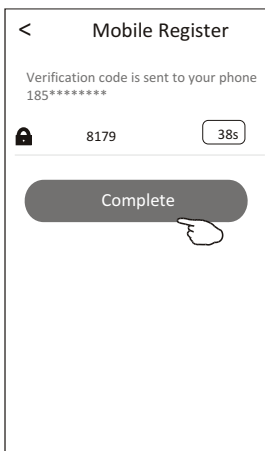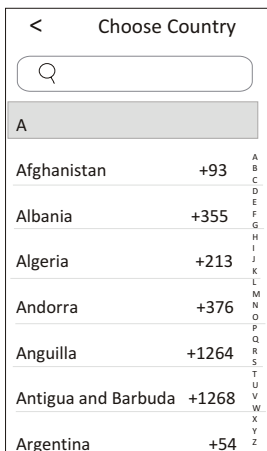

Příklad zprávy

[Intelligent AC verification code] you are now using SMS to obtain Intelligent AC authentication code, verification code is 8179

Přihlášení - zapomenuté heslo

1. Pokud jste zapomněli přihlašovací heslo, poklepejte na FORGET PASSWORD (= zapomenuté heslo).
2. Zadejte číslo svého mobilního telefonu a vytvořte nové heslo (heslo musí obsahovat 6 až 20 písmen a číslic).
3. Poklepejte na GET VERIFICATION CODE (= získat ověřovací kód).
4. Během 59 sekund zadejte ověřovací kód (ověřovací kód je uveden ve zprávě, která přijde na Váš smartphone).
5. Klepnutím na COMPLETE (= dokončit) dokončíte registraci.

Intelligent AC

Enter your phone number

Enter password

Remember Password [Forget Password](#)

Login

Mainland China

No account? [Register](#)

< Retrieve Password

+86 185*****

Get verification code

You mobile phone number will only be used in account system, and will not reveal your personal information.

< Retrieve Password

Verification code is sent to your phone
185*****

8179 38s

Complete

Přihlášení

1. Zadejte číslo svého mobilního telefonu a heslo.
2. Poklepejte na LOGIN (= přihlásit).

Intelligent AC

185*****

Remember Password [Forget Password](#)







Login

Mainland China

No account? [Register](#)



Přidání zařízení

1. Klikněte na + v pravém horním rohu obrazovky se seznamem zařízení, poté pokleptejte na ADD DEVICE (= přidat zařízení).
2. Zapněte vnitřní jednotku (spuštění klimatizace není nutné) a postupujte podle pokynů na obrazovce 1/5 nebo stiskněte restartovací tlačítko Wi-Fi modulu a restartujte tak Wi-Fi modul. Pokleptejte na NEXT (= další) na obrazovce 1/5.
3. Zadejte název a heslo Wi-Fi, stejné jako pro Váš připojený smartphone, a pokleptejte na CONNECT (= připojit).
4. Na obrazovce uvidíte stav připojovacího procesu v procentech, zároveň se na vnitřním displeji zobrazí „PP“, „SA“, „AP“.
„PP“ znamená „vyhledávání směrovače“
„SA“ znamená „připojeno ke směrovači“
„AP“ znamená „připojeno k serveru“
5. Po dokončení konfigurace následuje automatický přechod k obrazovkám 4/5 a 5/5.
6. Na obrazovce 5/5 zadejte název tohoto zařízení a pokleptejte na COMPLETE (= dokončit). Po dokončení se zařízení zobrazí na obrazovce se seznamem zařízení.

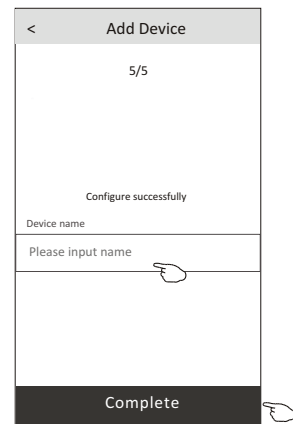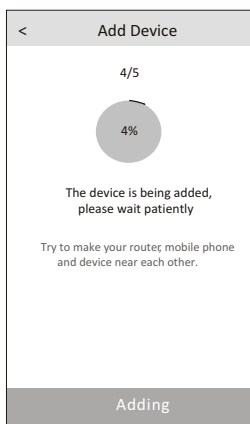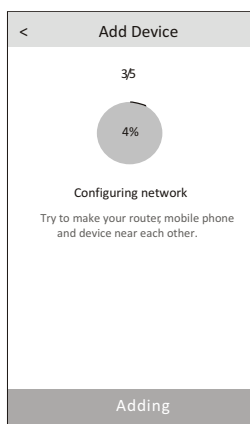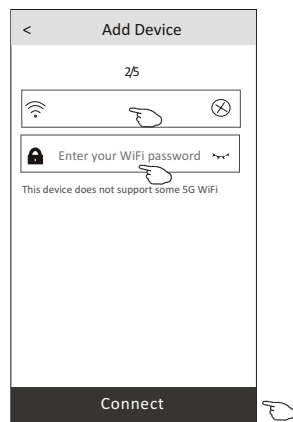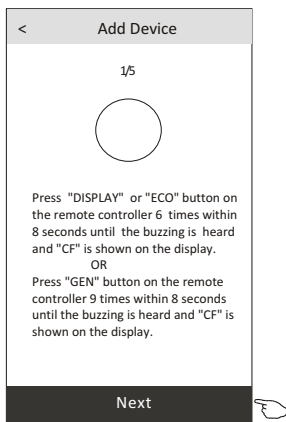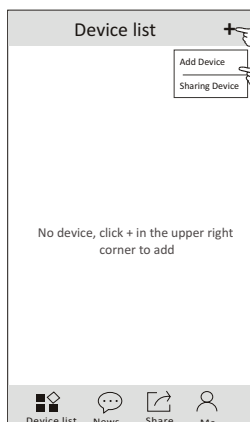



Ovládání klimatizace - hlavní ovládací obrazovka

Klepněte na název jednoho zařízení. Zobrazí se na hlavní ovládací obrazovce zařízení.

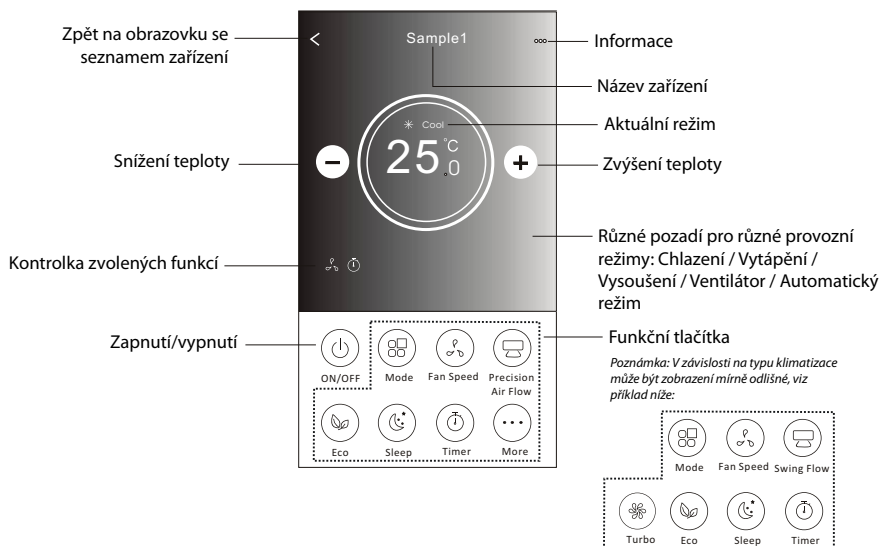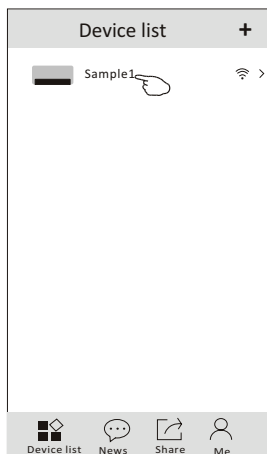

Ovládání klimatizace - provozní režim

1. Poklepejte na tlačítko **MODE** (= provozní režim).
2. Máte na výběr z 5 provozních režimů. Poklepáním na tlačítko příslušného režimu nastavíte provozní režim klimatizace.
3. Poklepáním na tlačítko **X** se vrátíte na hlavní ovládací obrazovku.
4. Na obrazovce se změni provozní režim i pozadí.

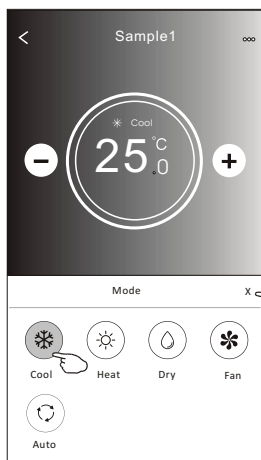
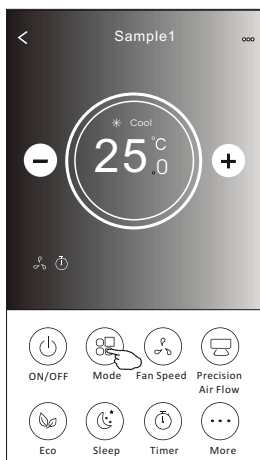


Poznámka:

Přečtěte si prosím nejprve podrobnosti o každém provozním režimu uvedené v návodu k obsluze, usnadníte si tak ovládání.

Ovládání klimatizace - rychlost ventilátoru

1. Poklepejte na tlačítko **FAN SPEED** (= rychlost ventilátoru).
2. Vyberte požadovanou rychlost ventilátoru a poklepejte na ni.
3. Poklepáním na tlačítko **X** se vrátíte na hlavní ovládací obrazovku.
4. Na obrazovce se objeví kontrolka zvolené rychlosti ventilátoru.

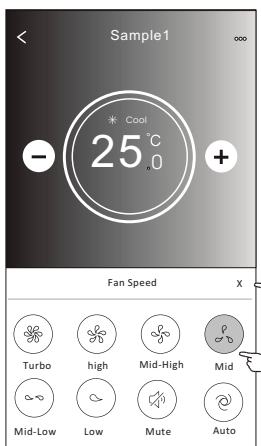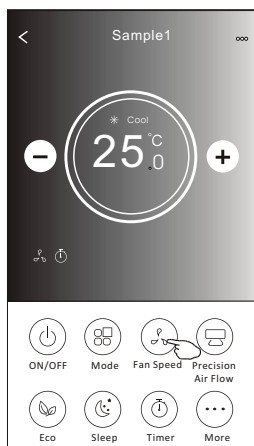


Režim	Rychlost ventilátoru
Cool	Všechny rychlosti
Fan	Všechny rychlosti
Dry	
Heat	Všechny rychlosti
Auto	Všechny rychlosti

Poznámka:

V režimu vysoušení nelze nastavit rychlost ventilátoru.

Poznámka:




Obrazovka rychlosti ventilátoru může být mírně odlišná v závislosti na konkrétním modelu klimatizace, viz příklad níže.



Ovládání klimatizace - nastavení proudění vzduchu


1. Poklepejte na tlačítko PRECISION AIR FLOW (= nastavení proudění vzduchu) nebo na tlačítko SWING FLOW (= oscilace).
2. Zvolte požadované nastavení proudění vzduchu a poklepejte na příslušnou ikonu.
3. Poklepáním na tlačítko X se vrátíte na hlavní ovládací obrazovku.
4. Na obrazovce se objeví kontrolka zvoleného nastavení proudění vzduchu.

Poznámka: Některé modely nejsou vybaveny funkcí proudění vzduchu zleva doprava. Pokud přesto zvolíte toto nastavení, uslyšíte pípnutí, klimatizace však neprovede žádnou akci.

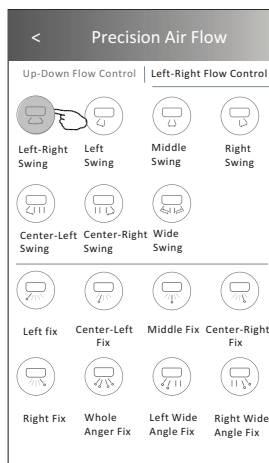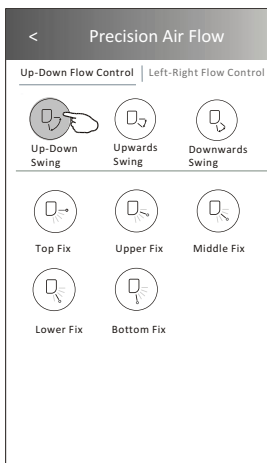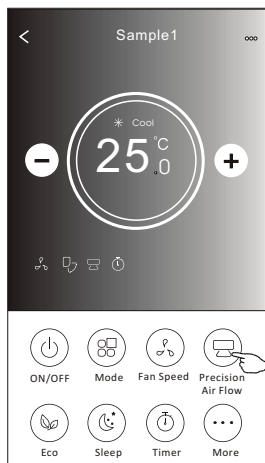



Poznámka:

Hlavní ovládací obrazovka a obrazovka nastavení proudění vzduchu se mohou mírně lišit v závislosti na konkrétním modelu, viz následující příklad:

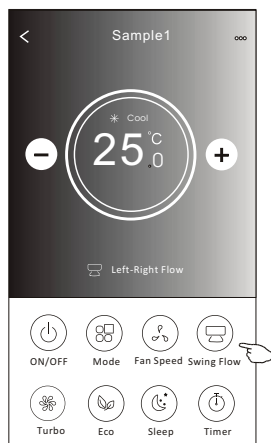

Ovládání klimatizace - ECO

1. Funkci ECO aktivujete poklepáním na příslušné tlačítko. Tlačítko se rozsvítí a na obrazovce se objeví kontrolka této funkce.
2. Funkci deaktivujete poklepáním na příslušné tlačítko.
3. Nastavení teploty u některých modelů klimatizace:
V režimu chlazení bude nově nastavená teplota ≥ 26 °C .
V režimu vytápění bude nově nastavená teplota ≤ 25 °C.

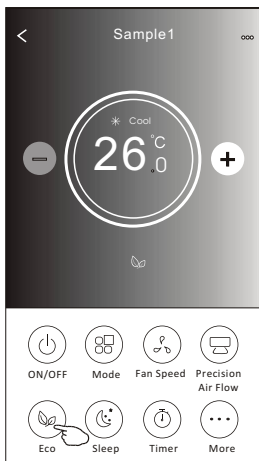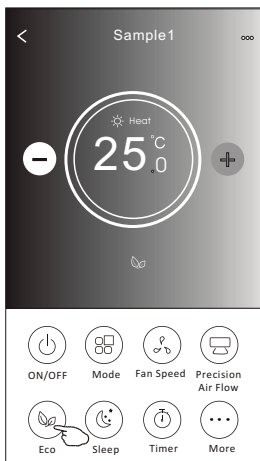


Režim	Funkce ECO povolena
Cool	Ano
Fan	
Dry	
Heat	Ano
Auto	

ECO není povoleno v režimu ventilátoru, vysoušení a v automatickém režimu.

Poznámka:

Hlavní ovládací obrazovka a způsob nastavení funkce ECO se mohou mírně lišit v závislosti na konkrétním modelu klimatizace, viz následující obrázek:


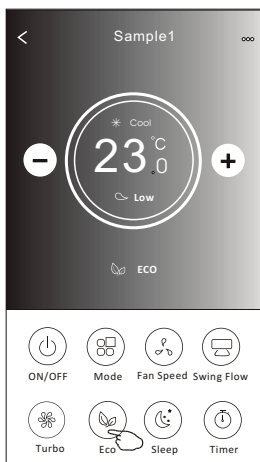


Poznámka:

Funkci ECO nelze u některých modelů klimatizace nastavit ani v režimu turbo a v režimu spánku.

Ovládání klimatizace - režim spánku

1. Poklepejte na tlačítko SLEEP (= režim spánku).
2. Zvolte požadovaný režim spánku a poklepejte na příslušnou ikonu.
3. Poklepáním na tlačítko X se vrátíte na hlavní ovládací obrazovku.
4. Na obrazovce se objeví kontrolka zvoleného režimu spánku.

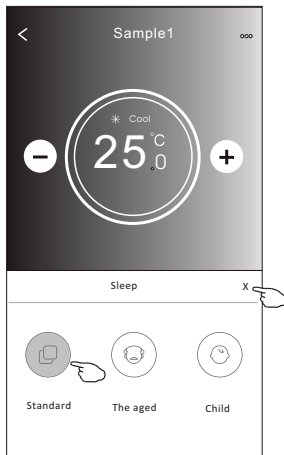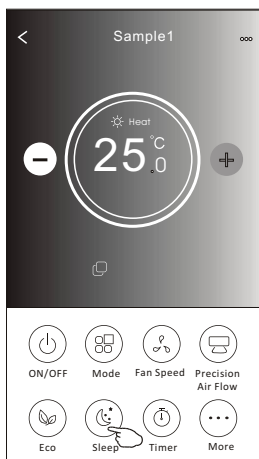

Režim	Režim spánku povolen
Cool	Ano
Fan	
Dry	
Heat	Ano
Auto	

Režim spánku nelze nastavit v režimu ventilátoru, vysoušení a v automatickém režimu.

Poznámka:

Hlavní ovládací obrazovka se může mírně lišit v závislosti na konkrétním modelu klimatizace, viz následující příklad:





Poznámka:

Režim spánku nelze u některých modelů klimatizace nastavit ani v režimu turbo a v režimu spánku.



Ovládání klimatizace - časovač vypnutí

1. Poklepejte na tlačítko **TIMER** (= časovač).
2. Poklepejte na + v pravém horním rohu ovládací obrazovky časovače.
3. Zvolte **TIME/REPEAT/SWITCH OFF** (= časovač vypnutí / opakování / přepnutí) a poté poklepejte na **SAVE** (= uložit).
4. Na hlavní obrazovce se objeví časovač vypnutí.

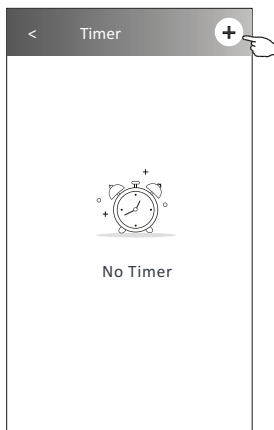
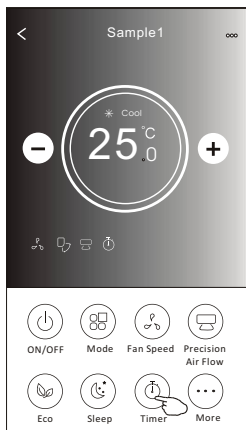


Poklepejte na **REPEAT** > (= opakovat) a poté poklepejte na požadované dny, nebo poklepejte na **ONCE** (= jednou). Potvrďte výběr tlačítkem **CONFIRM**.

Posunutím nahoru nebo dolů vyberte čas

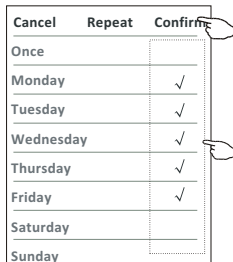
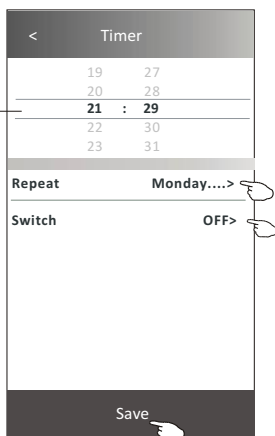


Poklepejte na **SWITCH** > (= přepnout), poté posuňte obrazovku, vyberte **ON** (= zapnout) a **CONFIRM** (= potvrdit).

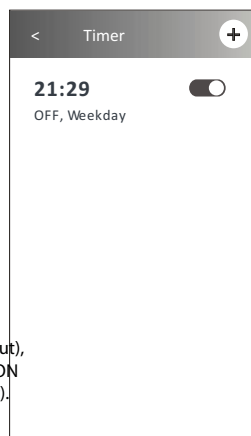


Ovládání klimatizace - časovač zapnutí


1. Poklepejte na tlačítko **TIMER** (= časovač).
2. Poklepejte na **+** v pravém horním rohu ovládací obrazovky časovače.
3. Nastavte časovač zapnutí, opakování, přepnutí, teplotu, provozní režim, rychlost ventilátoru a směr proudění vzduchu a poté poklepejte na **SAVE** (= uložit).
4. Časovač zapnutí se zobrazí na hlavní obrazovce časovače.

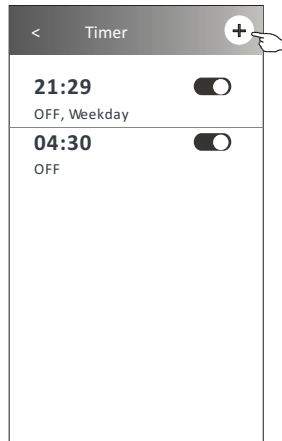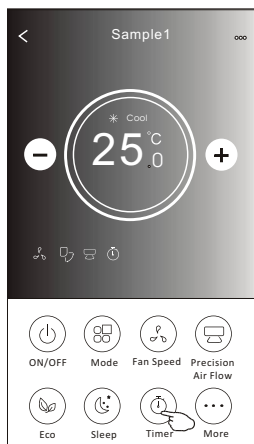


Posunutím nahoru nebo dolů vyberte čas

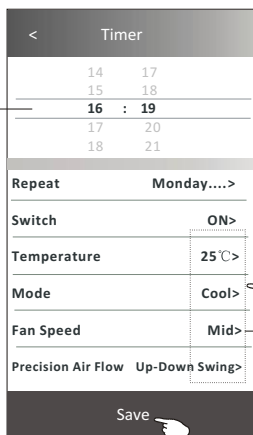


Poklepejte na **REPEAT** > (= opakovat) a poté poklepejte na požadované dny, nebo poklepejte na **ONCE** (= jednou). Potvrďte výběr tlačítkem **CONFIRM**.

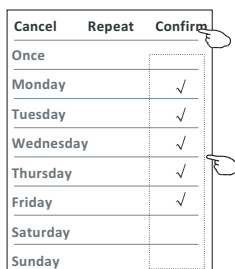

Poklepejte na **SWITCH** > (= přepnout), poté posuňte obrazovku, vyberte **ON** (= zapnout) a **CONFIRM** (= potvrdit).



Postupně poklepejte na **TEMPERATURE** (= teplota), **MODE** (= režim), **FAN SPEED** (= rychlost ventilátoru), **AIR FLOW** (= proudění vzduchu) a proveďte požadovaná nastavení podle pokynů v předchozí kapitole. Poté poklepejte na **CONFIRM** (= potvrdit).

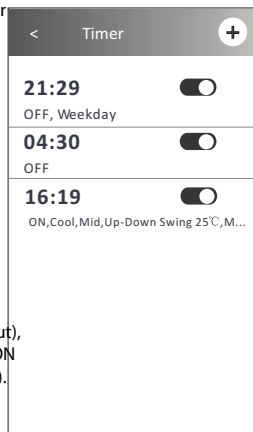

Ovládání klimatizace - časovač (změna/deaktivace/vymazání)

1. Změna nastavení časovače:

Poklepáním kamkoliv na seznam časovače kromě přepínače se dostanete na ovládací obrazovku časovače. Provedte požadované změny a poté poklepejte na SAVE (= uložit).

2. Povolení nebo zakázání časovače:



Poklepáním na levou část přepínače zakázete časovač.

Poklepáním na pravou část přepínače povolíte časovač.

3. Vymazání nastavení časovače:


Posuňte seznam časovače zprava doleva tak, aby se objevilo tlačítko DELETE (= vymazat).

Poklepejte na tlačítko DELETE (= vymazat).

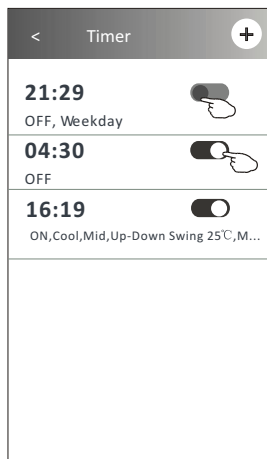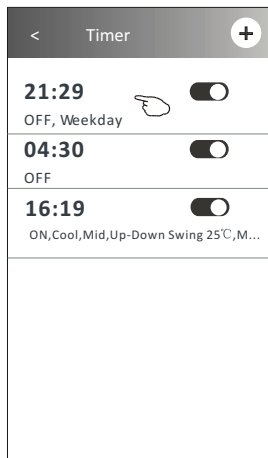

Posunutím doleva zakázete časovač.

Posunutím doprava povolíte časovač.

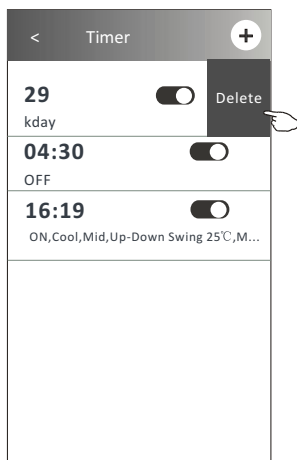


Ovládání klimatizace - přídatné funkce

1. Poklepáním na tlačítko MORE (= více) nastavíte přídatné funkce, které se objeví na obrazovce.



Poznámka:

Některé modely klimatizace nemají tlačítko MORE.

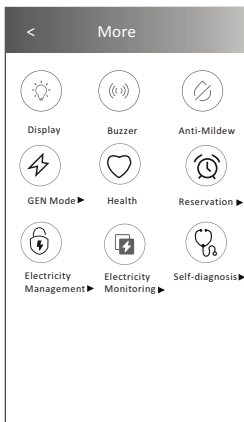

Poznámka: Vzhled se může lišit a některé ikony mohou být skryty, pokud klimatizace tuto funkci nemá nebo pokud ji v aktuálním provozním režimu nepovoluje.

2. Poklepáním na DISPLAY (= displej) zapnete/vypnete vnitřní LED displej.



Display

3. Poklepáním na BUZZER (= akustická signalizace) zapnete/vypnete akustickou signalizaci při ovládní pomocí aplikaci Wi-Fi.



Buzzer

4. Poklepáním na tlačítko ANTI-MILDEW (= stop plísní) aktivujete protiplísňovou funkci, pokud je tato funkce na obrazovce dostupná. Po vypnutí klimatizace se spustí proces vysoušení, který sníží zbylou vlhkost a zabrání tak tvorbě plísně. Po dokončení vysoušení se funkce automaticky vypne.



Anti-Mildew

5. Poklepáním na tlačítko HEALTH (= zdraví) zapnete/vypnete antibakteriální ionizační funkci, pokud je na obrazovce dostupná. Aktivuje se antibakteriální ionizační funkce.





Health

Ovládání klimatizace - přídatné funkce



6. Poklepejte na tlačítko GEN MODE (= režim spotřeby energie), pokud je na obrazovce dostupné.

V tomto režimu můžete zvolit jednu ze tří úrovní spotřeby elektrického proudu. Klimatizace bude pracovat úsporně podle provedeného nastavení.

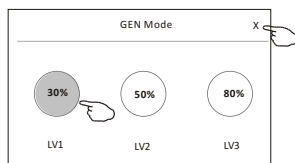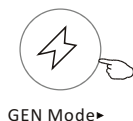

7. Poklepejte na tlačítko ELECTRIFICITY MONITORING (= sledování spotřeby elektrické energie), pokud je na obrazovce dostupné.

Pomocí této funkce můžete sledovat spotřebu elektrické energie klimatizace.

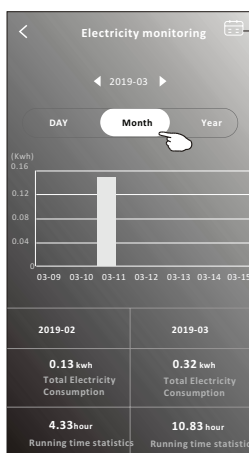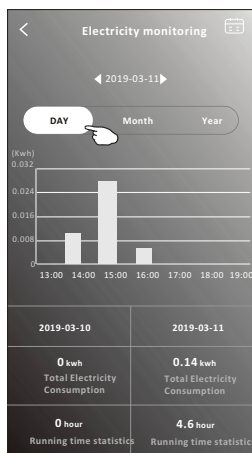

Poklepáním na toto tlačítko otevřete kalendář, poté vyberte datum.

8. Poklepejte na tlačítko SELF-CLEANING (= samočištění), pokud je na obrazovce dostupné.

Přečtěte si podrobné informace o funkci samočištění v návodu k obsluze.



Self-Cleaning

9. Poklepejte na tlačítko 8 °C HEAT (= vytápění nad 8 °C), pokud je na obrazovce dostupné.

Tato funkce pomáhá udržovat pokojovou teplotu nad 8 °C.

Přečtěte si podrobné informace o této funkci v návodu k obsluze.



8°C Heat

Ovládání klimatizace - přídatné funkce

10. Poklepejte na tlačítko RESERVATION (= rezervace), pokud je na obrazovce dostupné. Můžete nastavit čas, opakující se dny, teplotu, provozní režim, rychlost ventilátoru i směr proudění vzduchu podle svých potřeb. Poklepáním na tlačítko SAVE (= uložit) funkci aktivujete.

Klimatizace se bude automaticky řídit uloženým nastavením.



Reservation ►

<	Reservation	>
14	17	
15	18	
16	: 19	
17	20	
18	21	

Repeat setting Monday... >

Temperature 25°C >

Mode Cool >

Fan Speed Mid >

Precision Air Flow Up-Down Swing >

Save

< Reservation +

16:19:00

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...

After the reservation is setup, the air conditioner will automatically reach your requirement at your appointment time.

11. Poklepejte na tlačítko SELF-DIAGNOSIS (= diagnostika), pokud je na obrazovce dostupné. Klimatizace automaticky provede diagnostiku a na displeji se zobrazí chybový kód a případně pokyny k odstranění problému.



Self-diagnosis ►

< Self-diagnosis

48%
Checking

Cancel

< Self-diagnosis

100%
Complete

Error code: E0
Indoor and outdoor
communication failure

OK


Ovládání klimatizace - přídatné funkce

12. Poklepejte na tlačítko ELECTRICITY MANAGEMENT (= správa elektriny), pokud je na obrazovce dostupné.




Electricity Management ►

Pevný režim	Činnost klimatizace
Výchozí režim	Klimatizace automaticky pracuje tak, aby nespotřebovávala příliš elektrické energie, zároveň však zaručila pohodlný a chladný spánek.
Pevná spotřeba energie	Klimatizace automaticky pracuje tak, aby spotřebovávala pevně stanovené množství elektrické energie. Uživatel si může nastavit pevnou spotřebu elektrické energie odlišně pro každou noc.
Pevná teplota	Klimatizace automaticky pracuje tak, aby udržovala pevnou teplotu v místnosti. Uživatel si může nastavit pro každou noc jinou teplotu.

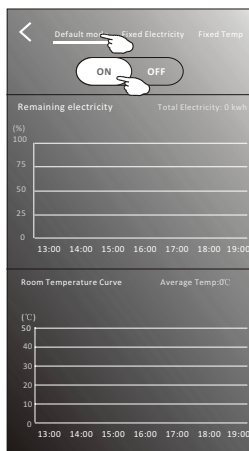

1. Zvolte **DEFAULT MODE** (= výchozí režim).
2. Přepněte na **ON** (= zapnuto).


Ostatní 2 režimy budou deaktivovány.

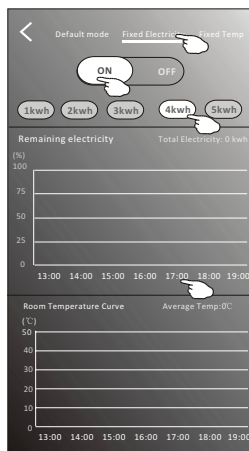

1. Zvolte režim **FIX ELECTRICITY** (= pevná spotřeba energie).
2. Nastavte pevnou spotřebu energie.
3. Přepněte na **ON** (= zapnuto).

Ostatní 2 režimy budou deaktivovány.

Lištu s časovými údaji lze posunout doleva nebo doprava a zobrazit tak další údaje.

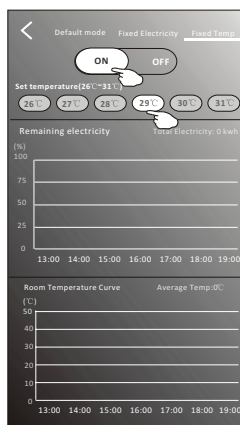

1. Zvolte režim **FIX TEMP** (= pevná teplota).
2. Vyberte požadovanou teplotu. 3. Přepněte na **ON** (= zapnuto).



Ostatní 2 režimy budou deaktivovány.



Kontrolka správy elektriny

Informace o zařízení

Poklepejte na . . . v pravém horním rohu hlavní obrazovky zařízení.

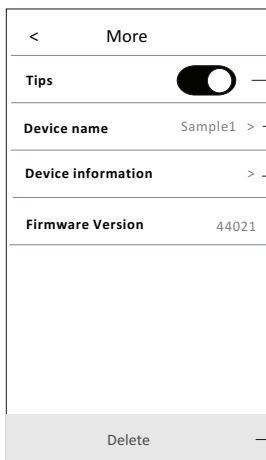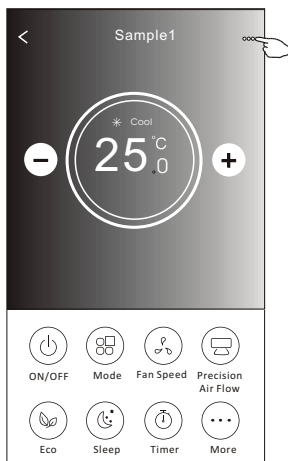


Klepnutím na pravou nebo levou část panelu zapnete nebo vypnete níže uvedené možnosti.

Poklepáním upravte název (přejmenujte zařízení).

Poklepáním přejděte k informacím o zařízení.

Poklepáním smažete zařízení.

Device information	
PID	00000xxxxxx
DID	00000xxxxxx
MAC	34.ea.xxxxxx
Device IP	192.168.xxxxxx
Access cloud	106.xxxxxx
Data cloud	47.xxxxxxx
Copy all	

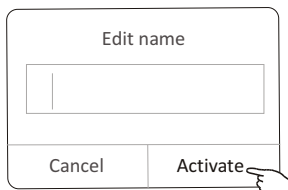

Zadejte nové jméno a poklepejte na **ACTIVATE** (= aktivovat).

Zprávy

1. Poklepejte na **NEWS** (= zprávy) ve spodní části obrazovky zařízení.
2. Poklepáním na název zařízení můžete během provozu zkontrolovat zprávy.



Sample1	
It is chilled, suggest to set at above 26°C	2019-03-11 10:00
It is chilled, suggest to set at above 26°C	2019-03-11 10:52

Sdílení zařízení

1. Online, Offline





Online: Klimatizaci můžete ovládat pomocí Wi-Fi bez internetu ve stejné domácí síti Wi-Fi nebo prostřednictvím internetové základny v mobilní síti (3G/4G) nebo jiných zdrojů Wi-Fi.



Offline: Klimatizace je vypnutá nebo se vyskytl problém s připojením.

Device list		+
	Sample1	Wi-Fi >
	Sample2	Wi-Fi >



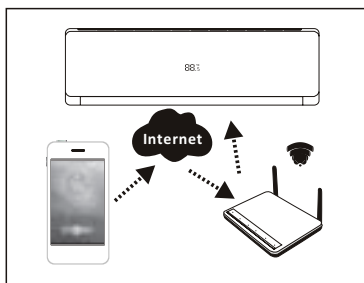
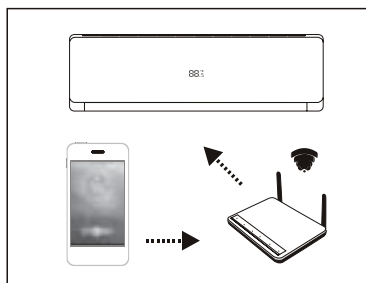


2. Poklepejte na SHARE (= sdílet) na obrazovce se seznamem zařízení.

3. Poklepejte na zařízení pro sdílení.

4. Poklepejte na SHARE (= sdílet) a pošlete QR kód ostatním uživatelům.

5. Ostatní uživatelé musí mít přístup na obrazovku sdílení zařízení této aplikace, aby mohli pomocí integrovaného skeneru a naskenovat QR kód.

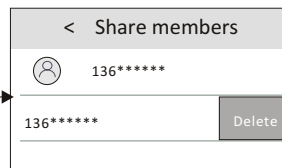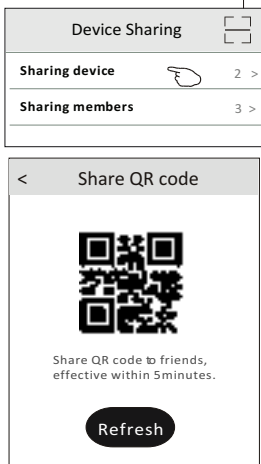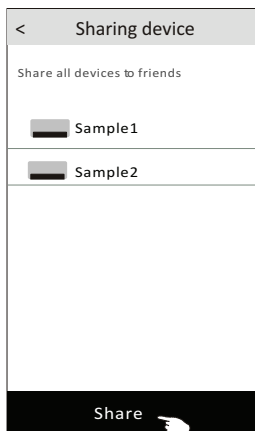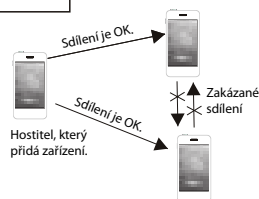


Posuňte název zleva doprava. Poklepnutím na DELETE (= vymazat) odstraníte sdílejší členy.



Poznámka:


Jedná se o příklad, nikoliv o sken. Naskenujte sdílený QR kód v telefonu svého přítele. Je nutné použít integrovaný skener.

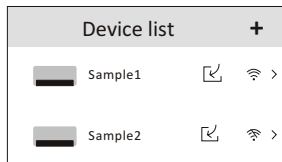Pokud QR kód nefunguje, klepněte na REFRESH (= obnovit).



Účet a pomoc

1. Poklepejte na  ve spodní části obrazovky se seznamem zařízení.
2. Poklepejte na .
3. Poklepnutím na název účtu můžete upravit název.
4. Poklepnutím na SETTING (= nastavení) změníte své přihlašovací heslo, pokud je to možné.
5. Poklepnutím na ABOUT (= o aplikaci) zkontrolujete verzi aplikace a server zabezpečující provoz zařízení.
6. Poklepnutím na HELP (= pomoc) získáte přístup k provozním pokynům a řešením případných problémů.

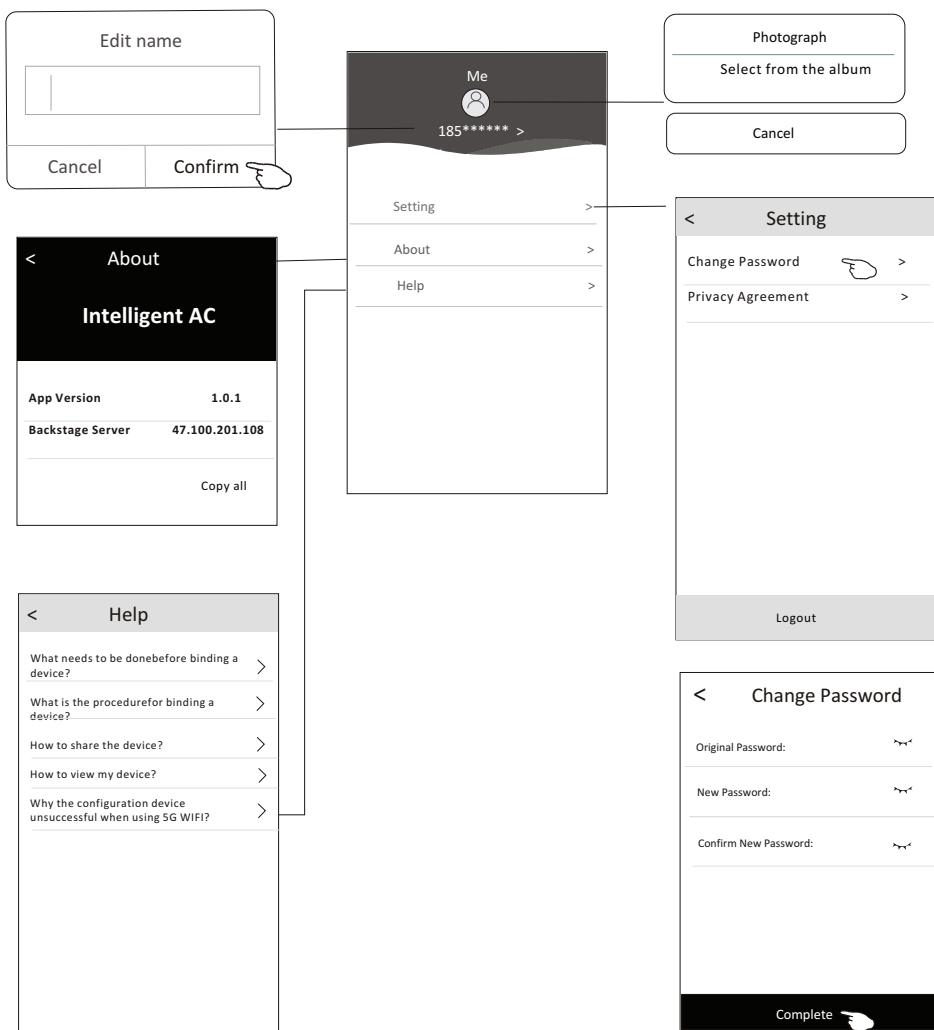

Poznámky

1. Z důvodu technické aktualizace je možné, že se skutečné položky liší od toho, co je uvedeno v této uživatelské příručce. Tímto se Vám omlouváme. Prohlédněte si prosím svůj konkrétní produkt spolu s aplikací.
2. Inteligentní aplikace sloužící k ovládání klimatizace může být bez upozornění změněna na základě zlepšení kvality. Zároveň může být vymazána v závislosti na okolnostech výrobních společností.
3. Pokud je signál Wi-Fi příliš slabý, může dojít k odpojení aplikace. Dbejte tedy na to, aby se vnitřní jednotka nacházela v blízkosti bezdrátového směrovače.
4. Pro bezdrátový směrovač byste měli aktivovat funkci DHCP serveru.
5. Připojení k internetu se nemusí zdařit kvůli problému s branou firewall. V takovém případě se obraťte na svého poskytovatele internetových služeb.
6. Z důvodu zabezpečení smartphonu a nastavení sítě se ujistěte, že je chytrá aplikace pro ovládání klimatizace důvěryhodná.

Odstraňování potíží

Popis	Analýza příčiny
Klimatizaci nelze úspěšně nakonfigurovat.	<ol style="list-style-type: none">1. Zkontrolujte, zda je mobilní připojená wi-fi adresa správná a zda souhlasí přihlašovací heslo.2. Zkontrolujte klimatizaci ve stavu konfigurace.3. Úspěšné konfiguraci brání firewall, případně byla nebo naopak nebyla nastavena jiná omezení.4. Zkontrolujte, zda směrovač pracuje správně.5. Ujistěte se, že klimatizace, směrovač a mobilní zařízení pracují v dosahu signálu.6. Zkontrolujte, zda nedochází ke stínění aplikace směrovačem.
Mobilní telefon není schopno ovládat klimatizaci.	Hlášení na displeji: Identifikace selhala. To znamená že došlo k resetování klimatizace a mobilní telefon ztratil oprávnění k ovládání. V takovém případě je nutné znovu se připojit k Wi-Fi síti a obnovit povolení. Připojte se k místní síti a obnovte připojení. Pokud to stále nefunguje, vymažte klimatizaci a vyčkejte, dokud neproběhne aktualizace.
Mobilní telefon nemůže klimatizaci najít.	Hlášení na displeji: Klimatizace není připojená. Zkontrolujte prosím, zda síť funguje. <ol style="list-style-type: none">1. Klimatizace byla překonfigurována.2. Klimatizace není napájena.3. Směrovač není napájen.4. Klimatizace se nemůže připojit ke směrovači.5. Klimatizace se nemůže připojit k síti pomocí směrovače (v režimu dálkového ovládání).6. Mobilní telefon se nemůže připojit ke směrovači (v režimu lokálního ovládání).7. Mobilní telefon se nemůže připojit k síti (v režimu dálkového ovládání).



BOLE AIR CONDITIONER s.r.o.

Banšelova 26
821 04 Bratislava
Slovenská republika

www.bole.sk